

Οδηγίες χρήσης



Πλυντήριο πιάτων

IG 6506

9000 481 683 (8907)

Küppersbusch

ALLERFEINSTE KÜCHENTECHNIK

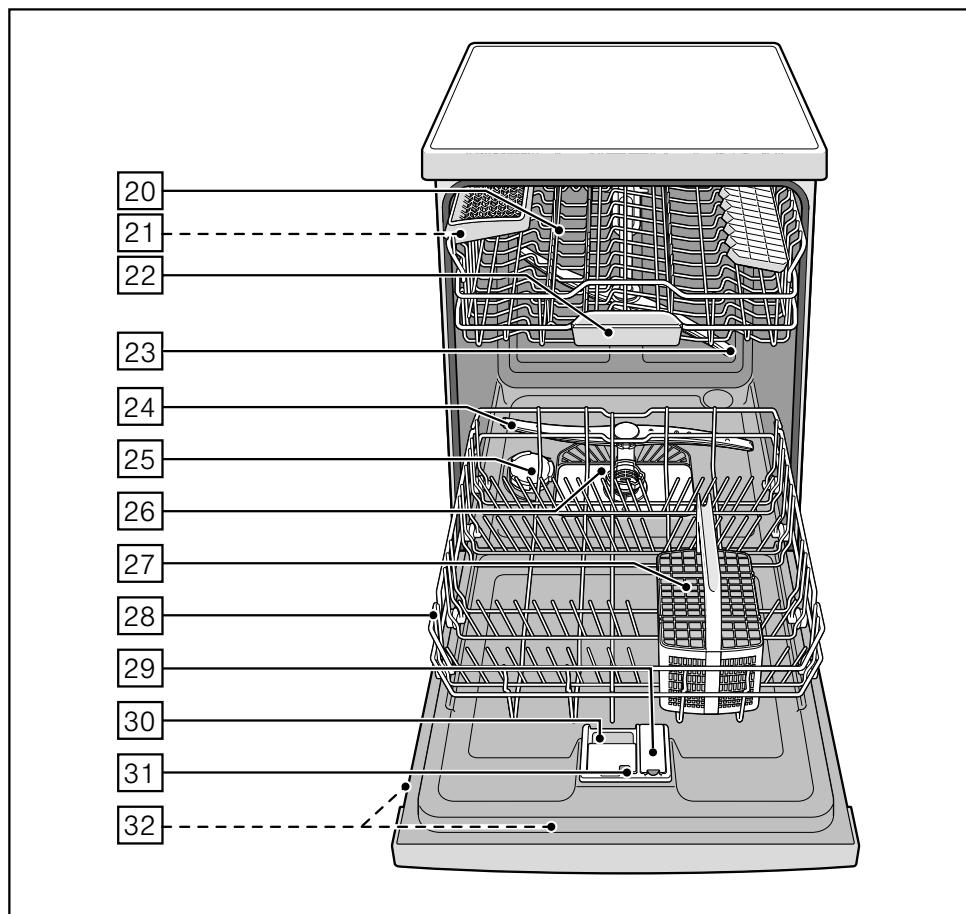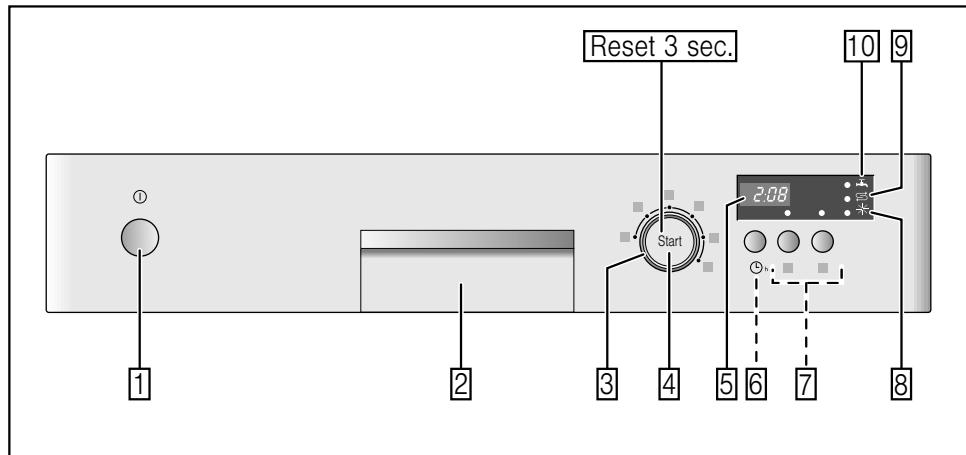

ει Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας	4	Πλύσιμο πιάτων	17
Κατά την παράδοση	4	Στοιχεία προγραμμάτων	17
Κατά την εγκατάσταση	4	Αισθητήρας νερού (Aquasensor)	17
Στην καθημερινή λειτουργία	4	Θέση της συσκευής σε λειτουργία	17
Σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά στο νοικοκυρίο	4	Ένδειξη υπολοίπου χρόνου	17
Ασφάλιση πόρτας	5	Προγραμματισμός χρόνου	17
Σε περίπτωση που εμφανιστούν ζημιές	5	Λήξη προγράμματος	17
Κατά την απόσυρση	5	Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας	17
Γνωρίστε τη συσκευή	5	Διακοπή προγράμματος	18
Πίνακας χειρισμού	5	Αλλαγή προγράμματος	18
Εσωτερικός χώρος της συσκευής	5	Εντατικό στέγνωμα	18
Αποσκλήρυντής νερού	6	Συντήρηση και φροντίδα	19
Ρύθμιση	6	Γενική κατάσταση του πλυντηρίου	19
Πίνακας σκληρότητας νερού	6	Ειδικό αλάτι και λαμπρυντικό	19
Αλάτι αποσκλήρυνσης	7	Φίλτρα	19
Χρήση του ειδικού αλατιού	7	Έκτοξευτήρες νερού	20
Απορρυπαντικά με συστατικό αλατιού	7	Αντλία απόνερων	20
Απενεργοποίηση του αποσκληρυντή	7		
Λαμπρυντικό	8	Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες	21
Ρύθμιση ποσότητας λαμπρυντικού	8	... κατά τη θέση της συσκευής σε λειτουργία	21
Απενεργοποίηση της ένδειξης συμπλήρωσης λαμπρυντικού	8	... στη συσκευή	21
Σκεύη	9	... κατά την πλύση	22
Ακατάλληλα	9	... στα σκεύη	23
Ζημιές σε ποτήρια και σκεύη	9		
Τοποθέτηση	9		
Αφαίρεση	9		
Φλιτζάνια και ποτήρια	10		
Μαγειρικά σκεύη	10		
Καλάθι για μαχαιροπήρουνα	10		
Αναδιπλούμενα στοιχεία	10		
Τόξο απόθεσης φλιτζανών	11		
Συγκράτηση μικρών μερών	11		
Ράφι μαχαιριών	11		
Αλλαγή ύψους καλαθιού	11		
Απορρυπαντικό	13		
Συμπλήρωση απορρυπαντικού	13		
Συνδυαστικό απορρυπαντικό	14		
Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων	15		
Επιλογή προγράμματος	15		
Υποδείξεις για συγκριτικούς ελέγχους	15		
Πρόσθετες λειτουργίες	16		
Μείωση διάρκειας (VarioSpeed)	16		
Μισή φόρτωση	16		
Υγιεινή	16		
Εντατική ζώνη	16		
Πρόσθετο στέγνωμα	16		

Υποδείξεις ασφαλείας

Κατά την παράδοση

- Ελέγχετε τη συσκευασία και το πλυντήριο πιάτων αμέσως για ζημιές από τη μεταφορά. Μη θέσετε χαλασμένη συσκευή σε λειτουργία, αλλά επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
- Αποσύρετε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Μην αφήσετε τη συσκευασία και τα μέρη της στα παιδιά για παιγνίδι. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας από τα αναδιπλούμενα χαρτόνια και τα πλαστικά φύλλα.

Κατά την εγκατάσταση

Πώς θα τοποθετηθεί και πώς θα συνδεθεί η συσκευή με τον σωστό τρόπο, διαβάστε στο κεφάλαιο "Τοποθέτηση".

Στην καθημερινή λειτουργία

- Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο για οικιακή χρήση και για τον σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί: για το πλύσιμο των πιατικών και των μαγειρικών σκευών.
- Παιδιά ή πρόσωπα, τα οποία δεν είναι σε θέση να χειρίζονται με ασφάλεια τη συσκευή λόγω περιορισμένης φυσιολογικής, αισθητήριας ή νοητικής ικανότητας ή έλλειψης εμπειρίας ή γνώσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή αυτή χωρίς επίβλεψη ή κατάρτιση από κάποιο υπεύθυνο πρόσωπο.
- Μην κάθεστε και μην στέκεστε επάνω στην ανοιχτή πόρτα. Η συσκευή θα μπορούσε να ανατραπεί.
- Λάβετε υπόψη σας, ότι σε ανεξάρτητες συσκευές η συσκευή μπορεί να ανατραπεί αν τα καλάθια είναι υπερφορτωμένα.
- Μη χύνετε διαλυτικά μέσα στον χώρο πλυσίματος. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Κατά την πορεία του προγράμματος ανοίγετε την πόρτα προσεκτικά. Υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος ζεματιστού νερού από τη συσκευή.

- Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ανοίγεται μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα για την τοποθέτηση και την αφαίρεση σκευών, ώστε να εμποδίζονται τραυματισμοί όπως π.χ. από σκόνταμμα.
- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης στις συσκευασίες των απορρυπαντικών και λαμπρυντικών.

Προειδοποίηση

Τα μαχαίρια και άλλα αντικείμενα με κοφτερές μύτες πρέπει να ταξινομούνται στο καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα με τις μύτες προς τα κάτω ή στο ράφι για μαχαίρια * σε οριζόντια θέση.

* ανάλογα με το μοντέλο

Σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά στο νοικοκυρίο

- Χρησιμοποιείτε, αν υπάρχει, την ασφάλεια για τα παιδιά. Ακριβή περιγραφή θα βρείτε πίσω στο φάκελο.
- Μην επιτρέπετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ούτε να τη χειρίζονται.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το απορρυπαντικό και το λαμπρυντικό. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα στο στόμα, στον λάρυγγα και στα μάτια ή να οδηγήσουν σε ασφυξία.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το ανοιχτό πλυντήριο πιάτων. Το νερό στον χώρο πλυσίματος δεν είναι πόσιμο, μπορεί να βρίσκονται σ' αυτό κατάλοιπα απορρυπαντικού.

Προσέχετε να μη βάζουν τα παιδιά τα χέρια του στο δοχείο περισυλλογής ταμπλέτας [22]. Τα μικρά δάχτυλά τους θα μπορούσαν να πιαστούν στις σχισμές.

- Προσέξτε σε συσκευή που είναι εντοιχισμένη σε υψηλό ερμάριο κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας να μην βρίσκονται τα παιδιά ανάμεσα στην πόρτα της συσκευής και την υποκείμενη πόρτα του ερμαρίου, κίνδυνος σύνθλιψης.

Ασφάλεια για τα παιδιά (Ασφάλιση πόρτας) *

Η περιγραφή της ασφάλειας για τα παιδιά βρίσκεται πίσω στον φάκελο.

* ανάλογα με το μοντέλο

Σε περίπτωση που εμφανιστούν ζημιές

- Επισκευές και επεμβάσεις επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από ειδικούς. Γι' αυτό πρέπει η συσκευή να έχει απομονωθεί από το δίκτυο ρεύματος. Τραβήξτε το φίς από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια. Κλείστε τη βρύση.

Κατά την απόσυρση

- Αχρηστέψτε τις αχρηστευμένες συσκευές αμέσως, ώστε να αποκλειστούν μετέπειτα ατυχήματα.
- Οδηγήστε τη συσκευή σε απόσυρση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Προειδοποίηση

Τα παιδιά θα μπορούσαν να εγκλωβιστούν μέσα στη συσκευή (κίνδυνος ασφυξίας) ή να εκτεθούν σε άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.

Γι' αυτό: Τραβήξτε το φίς από την πρίζα, κόψτε το τροφοδοτικό καλώδιο και απομακρύντε το. Αχρηστέψτε την κλειδαριά της πόρτας, ώστε να μην κλειδώνει πλέον η πόρτα.

Γνωρίστε τη συσκευή

Οι απεικονίσεις στον πίνακα χειρισμού και στον εσωτερικό χώρο της συσκευής βρίσκονται μπροστά στον φάκελο.

Στο κείμενο γίνεται αναφορά στα επιμέρους σημεία.

Πίνακας χειρισμού

- 1 Διακόπτης ON/OFF
- 2 Άνοιγμα πόρτας
- 3 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
- 4 Πλήκτρο έναρξης START
- 5 Ένδειξη ψηφίων
- 6 Προγραμματισμός χρόνου *
- 7 Πρόσθετες λειτουργίες **
- 8 Ένδειξη συμπλήρωσης λαμπτυντικού
- 9 Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού αποσκλήρυνσης
- 10 Ένδειξη "Ελεγχος παροχής νερού"

* ανάλογα με το μοντέλο

** Αριθμός ανάλογα με το μοντέλο

Εσωτερικός χώρος της συσκευής

- 20 Επάνω καλάθι
- 21 Ράφι μαχαιριών *
- 22 Δοχείο περισυλλογής ταμπλέτας
- 23 Επάνω εκτοξευτήρας νερού
- 24 Κάτω εκτοξευτήρας νερού
- 25 Δοχείο αλατιού αποσκλήρυνσης
- 26 Φίλτρα
- 27 Καλάθι για μαχαιροπήρουνα
- 28 Κάτω καλάθι
- 29 Δοχείο αλατιού αποσκλήρυνσης
- 30 Θήκη απορρυπαντικού
- 31 Κλειθρό για τη θήκη απορρυπαντικού
- 32 Πινακίδα τύπου

* ανάλογα με το μοντέλο

Αποσκληρυντής νερού

Για καλά αποτελέσματα πλυσίματος το πλυντήριο σας χρειάζεται μαλακό νερό, δηλ. νερό με ελάχιστη περιεκτικότητα σε άλατα ασβεστίου, διαφορετικά εναποτίθενται λευκά κατάλοιπα αλάτων ασβεστίου επάνω στα σκεύη και στο εσωτερικό του πλυντηρίου.

Το νερό της βρύσης με σκληρότητα πάνω από 7° dH **H:01** (από την τιμή ρύθμισης πρέπει να αποσκληρύνεται). Αυτό συμβαίνει με τη βοήθεια ειδικού αλατιού αποσκλήρυνσης στον αποσκληρυντή του πλυντηρίου.

Η ρύθμιση και ως εκ τούτου η απαιτούμενη ποσότητα αλατιού εξαρτάται από τον βαθμό σκληρότητας του νερού (βλ. Πίνακας).

Πίνακας σκληρότητας νερού

Τιμή σκληρότητας νερού °dH	Εύρος σκληρότητας	mmol/l	Τιμή ρύθμισης στο πλυντήριο
0 - 6	μαλακό	0 - 1,1	H:00
7 - 8	μαλακό	1,2-1,4	H:01
9-10	μέτριο	1,5-1,8	H:02
11-12	μέτριο	1,9-2,1	H:03
13-16	μέτριο	2,2-2,9	H:04
17-21	σκληρό	3,0-3,7	H:05
22-30	σκληρό	3,8-5,4	H:06
31-50	σκληρό	5,5-8,9	H:07

Ρύθμιση

Η ποσότητα συμπλήρωσης αλατιού μπορεί να ρυθμιστεί από **H:00** έως **H:07**.

Στην τιμή ρύθμισης **H:00** δεν απαιτείται καθόλου αλάτι.

- Πληροφορηθείτε την τιμή σκληρότητας του νερού της βρύσης σας. Σχετικά μπορείτε ν' απευθυνθείτε στην τοπική υπηρεσία ύδρευσης.
 - Την τιμή ρύθμισης θα τη βρείτε στον πίνακα σκληρότητας νερού.
 - Κλείστε την πόρτα.
 - Ανοίξτε τον διακόπτη ON/OFF **[1]**.
 - Πατήστε το πλήκτρο START **[4]** και κρατήστε το πατημένο.
 - Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος **[3]** μέχρι η ένδειξη ψηφίων να δείχνει **[5] H:0....**
 - Αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο.
- Στην ένδειξη ψηφίων **[5]** ανάβει η από το εργοστάσιο ρυθμισμένη τιμή **H:04**.

Για ν' αλλάξετε τη ρύθμιση:

- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος **[3]**, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή στην ένδειξη ψηφίων **[5]**.
- Πατήστε το πλήκτρο START **[4]**. Η ρυθμισμένη τιμή αποθηκεύτηκε στη μνήμη της συσκευής.

Αλάτι αποσκλήρυνσης


Χρήση του ειδικού αλατιού

Η συμπλήρωση αλατιού αποσκλήρυνσης πρέπει να γίνεται πάντοτε αμέσως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Εποιητικά συγχέανεται, ότι το διάλυμα αλατιού που τυχόν υπερχείλισε, θα ξεπλυθεί αμέσως και δεν θα προκαλέσει διάβρωση στο δοχείο πλυσίματος.

- Ανοίξτε το βιδωτό καπάκι του δοχείου **[25]**.
- Γεμίστε το δοχείο με νερό (αναγκαίο μόνο κατά τη θέση για πρώτη φορά σε λειτουργία).
- Ρίξτε κατόπιν εκεί μέσα το ειδικό αλάτι (**όχι αλάτι φαγητού ή ταμπλέτες**).

Συγχρόνως εκτοπίζεται νερό και εκρέει.

Μόλις ανάψει η ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού **[9]** στον πίνακα, θα πρέπει να ξανασυμπληρωθεί ειδικό αλάτι.

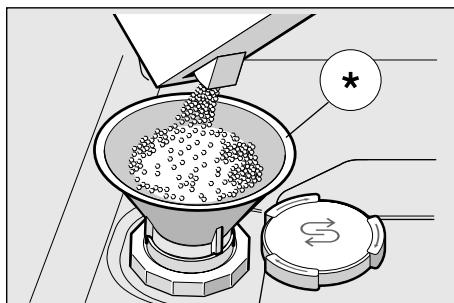

* ανάλογα με το μοντέλο

Χρήση απορρυπαντικών με συστατικό αλατιού

Κατά τη χρήση συνδυαστικών απορρυπαντικών με συστατικό αλατιού μπορείτε σε γενικές γραμμές να παραλείψετε το ειδικό αλάτι μέχρι τη σκληρότητα νερού των 21° dH (37° fH , 26° Clarke , $3,7 \text{ mmol/l}$). Σε σκληρότερες νερούς άνω των 21° dH είναι επίσης εδώ απαραίτητη η χρήση ειδικού αλατιού.

Απενεργοποίηση της ένδειξης συμπλήρωσης αλατιού/του αποσκληρυντή

Αν σας ενοχλεί η ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού **[9]** (π.χ. κατά τη χρήση συνδυαστικών απορρυπαντικών με συστατικό αλατιού), αυτή μπορεί να απενεργοποιηθεί.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία όπως περιγράφεται στη "Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού" και ρυθμίστε τη βαθμίδα **H:00**.

Έτοιμοι έχουν απενεργοποιηθεί η εγκατάσταση αποσκλήρυνσης και η ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού.

Προειδοποιήσεις

- Μη γεμίσετε ποτέ το δοχείο του ειδικού αλατιού αποσκληρυνσής με απορρυπαντικό. Αν συμβεί αυτό, θα καταστραφεί ο αποσκληρυντής του πλυντηρίου σας.
- Η συμπλήρωση αλατιού αποσκληρυνσής πρέπει να γίνεται πάντοτε αμέσως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Λαμπρυντικό


Μόλις ανάψει η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού [8] στον πίνακα, υπάρχει λαμπρυντικό για 1 – 2 πλυσίματα ακόμα. Πρέπει να συμπληρώσετε λαμπρυντικό.

Το λαμπρυντικό χρειάζεται για σκεύη χωρίς λεκέδες και για διαυγή γυαλικά.


Χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό μόνο για πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης.

Συνδυαστικά απορρυπαντικά με συστατικό απορρυπαντικού μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι τη σκληρότητα νερού των 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Σε σκληρότητες νερού άνω των 21° dH είναι απαραίτητη και εδώ η χρήση λαμπρυντικού.

- Ανοίξτε το δοχείο συμπλήρωσης [29], τραβώντας το αφτί στο καπάκι και ανασηκώνοντάς το.

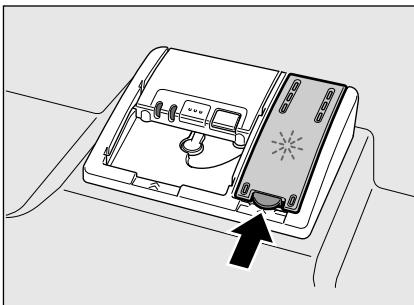

- Αφήστε το λαμπρυντικό να τρέξει μέσα προσεκτικά μέχρι το σημάδι max. του ανοίγματος πλήρωσης.

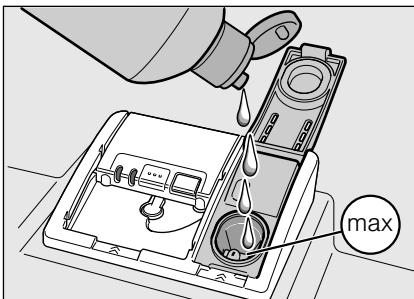

- Κλείστε το καπάκι, μέχρι να κουμπώσει αισθητά.

- Απομακρύνετε το λαμπρυντικό που ενδεχομένως ξεχείλισε, με πανί, ώστε κατά το επόμενο πλύσιμο να μη σχηματιστεί υπερβολικός αφρός.

Ρύθμιση ποσότητας λαμπρυντικού

Η ποσότητα παροχής λαμπρυντικού μπορεί να ρυθμιστεί από $r:00$ έως $r:05$.

Αλλάξτε την ποσότητα του λαμπρυντικού μόνον, όταν παραμένουν ραβδώσεις (ρυθμίστε χαμηλότερη βαθμίδα) ή κηλιδες νερού (ρυθμίστε μεγαλύτερη βαθμίδα) επάνω στα σκεύη.

- Κλείστε την πόρτα.
- Ανοίξτε τον διακόπτη ON/OFF [1].
- Πατήστε το πλήκτρο START [4] και κρατήστε το πατημένο.
- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος [3] μέχρι η ένδειξη ψηφίων να δείχνει [5] $r:0....$
- Αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο.

Στην ένδειξη ψηφίων [5] ανάβει η από το εργοστάσιο ρυθμισμένη τιμή $r:05$.

Για ν' αλλάξετε τη ρύθμιση:

- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος [3], μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή στην ένδειξη ψηφίων [5].
- Πατήστε το πλήκτρο START [4]. Η ρυθμισμένη τιμή αποθηκεύτηκε στη μνήμη της συσκευής.

Απενεργοποίηση της ένδειξης συμπλήρωσης λαμπρυντικού

Αν σας ενοχλεί η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού [8] (π.χ. κατά τη χρήση συνδυαστικών απορρυπαντικών με συστατικό λαμπρυντικού), αυτή μπορεί να απενεργοποιηθεί.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο "Ρύθμιση ποσότητας λαμπρυντικού" και ρυθμίστε την τιμή στο $r:00$.

Έτσι έχει απενεργοποιηθεί η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού [8].

Σκεύη

Ακατάλληλα

- Μαχαιροπήρουνα και σκεύη με μέρη από ξύλο.
- Ευαίσθητα ποτήρια με διακόσμηση και ειδικά παλαιά και αναντικατάστατα σκεύη. Οι διακοσμήσεις αυτές δεν είναι κατάλληλες για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Πλαστικά μέρη, μη ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Χάλκινα σκεύη και σκεύη από κασσίτερο.
- Μέρη σκευών, τα οποία είναι λερωμένα με στάχτη, κερί, γράσο ή χρώμα.

Εφυαλωμένες διακοσμήσεις, μέρη από αλουμίνιο και ασήμι είναι δυνατόν κατά την πλύση στο πλυντήριο να ξεθωριάσουν ή και ν' αποχρωματιστούν. Επίσης και μερικά είδη κρυστάλλων είναι δυνατόν μετά από πολλά πλυσίματα να θαμπώσουν.

Ζημιές σε ποτήρια και σκεύη

Αιτίες:

- Είδος γυαλιού και μέθοδος κατασκευής γυαλιού.
- Χημική σύνθεση του απορρυπαντικού.
- Θερμοκρασία νερού του προγράμματος πλύσης.

Σύσταση:

- Χρησιμοποιείτε μόνο ποτήρια και πορσελάνη, τα οποία δηλώνονται από τον κατασκευαστή ως ανθεκτικά για πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ήπια.
- Βγάζετε τα γυαλικά και τα μαχαιροπήρουνα μετά τη λήξη του προγράμματος το συντομότερο δυνατό από το πλυντήριο πιάτων.

Τοποθέτηση

- Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα των φαγητών. Το ξέπλυμα των σκευών κάτω από τρεχούμενο νερό δεν είναι απαραίτητο.
- Τοποθετήστε τα σκεύη μέσα στο πλυντήριο έτσι, ώστε
 - αυτά να στέκονται καλά και να μην αναποδογυρίζονται,
 - όλα τα σκεύη να βρίσκονται με το άνοιγμά τους προς τα κάτω,
 - τα σκεύη με κοιλότητες να έχουν κλίση, για να μπορεί να φεύγει το νερό ελεύθερα,
 - αυτά να μην εμποδίζουν την περιστροφή [23] και [24] των δύο των εκτοξευτήρων νερού.

Τα πολύ μικρά μέρη σκευών δεν θα πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο, γιατί αυτά μπορούν να πέσουν εύκολα από τα καλάθια.

Αφαίρεση

Για να μην πέφτουν σταγόνες νερού από το πάνω καλάθι επάνω στα σκεύη στο κάτω καλάθι, σάς συνιστούμε να αδειάζετε το πλυντήριο από κάτω προς τα πάνω.

Τα πολύ ζεστά σκεύη είναι ευαίσθητα στις κρούσεις! Γι' αυτό αφήνετε μετά το τέλος του προγράμματος τα σκεύη να κρυώνουν μέσα στο πλυντήριο, μέχρι να μπορείτε να τα πιάσετε καλά.


Φλιτζάνια και ποτήρια

Επάνω καλάθι [20]



Μαγειρικά σκεύη

Κάτω καλάθι [28]

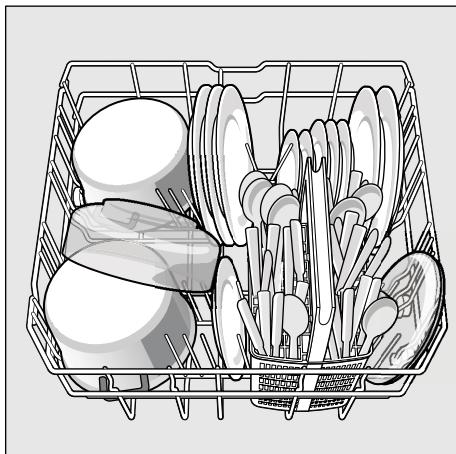

Συμβουλή

Τα πολύ λερωμένα σκεύη (κατσαρόλες) θα πρέπει να τοποθετούνται στο κάτω καλάθι. Χάρη στην ισχυρότερη εκτόξευση νερού επιτυγχάνεται έτσι καλύτερο αποτέλεσμα πλυσίματος.


Συμβουλή

Περαιτέρω παραδείγματα σχετικά με την ιδανική τοποθέτηση των σκευών μέσα στο πλυντήριο μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα μας. Την αντίστοιχη διεύθυνση διαδίκτυου θα βρείτε στο οπισθόφυλλο αυτών των οδηγιών χρήσης.

Καλάθι για μαχαιροπήρουνα

Τα μαχαιροπήρουνα πρέπει να ταξινομούνται πάντοτε ανάμεικτα με τις μύτες προς τα κάτω.


Για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί, βάζετε τα μακριά, μυτερά μέρη και τα μαχαίρια επάνω στο ράφι μαχαιριών.

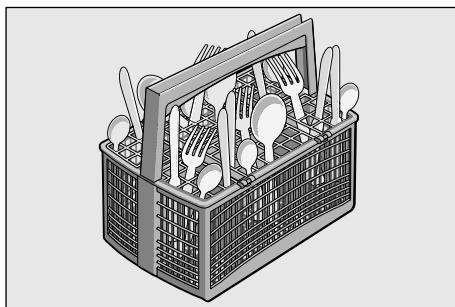

Αναδιπλούμενα στοιχεία *

* ανάλογα με το μοντέλο

Τα στοιχεία αναδιπλώνονται, για την καλύτερη ταξινόμηση μαγειρικών σκευών, γαβαθών και ποτηριών.

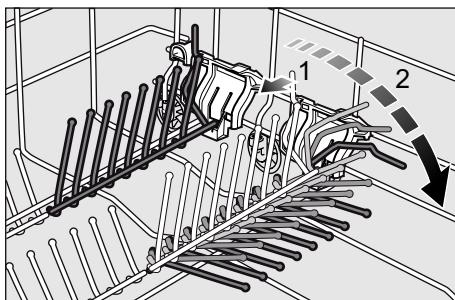


Τόξο απόθεσης φλιτζανιών *

* ανάλογα με το μοντέλο

Κατά το πλύσιμο φλιτζανιών μπορείτε να ανεβάσετε το τόξο απόθεσης φλιτζανιών. Η πρόσθετα κεκλιμένη θέση μειώνει τη συγκέντρωση νερού στο εσωτερικό του φλιτζανιού.


Σε υψηλά ποτήρια σας συνιστούμε να αφήσετε το τόξο απόθεσης φλιτζανιών αναδιπλωμένο.

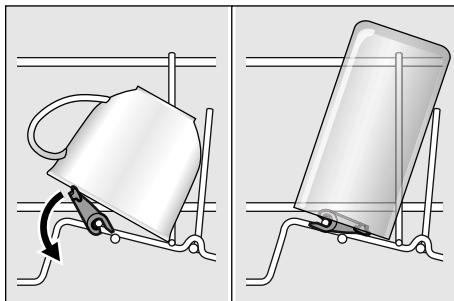

Συγκράτηση μικρών μερών *

* ανάλογα με το μοντέλο

Έτσι μπορούν να κρατιούνται με ασφάλεια ελαφρά πλαστικά μέρη όπως π.χ. κεσέδες, καπάκια κτλ.

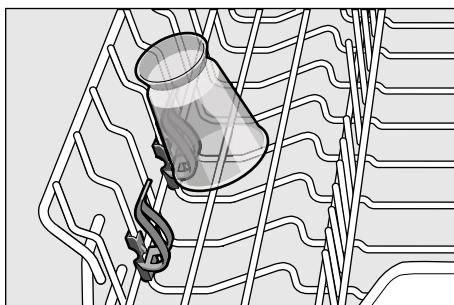


Ράφι μαχαιριών *

* ανάλογα με το μοντέλο

Τα μακριά μαχαιρία και τα άλλα χρειώδη μπορούν να τακτοποιηθούν σε οριζόντια θέση.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τη θήκη μαχαιριών για το πλύσιμο υψηλών σκευών. Κατά την τοποθέτηση προσέξτε τη σωστή θέση της θήκης μαχαιριών.

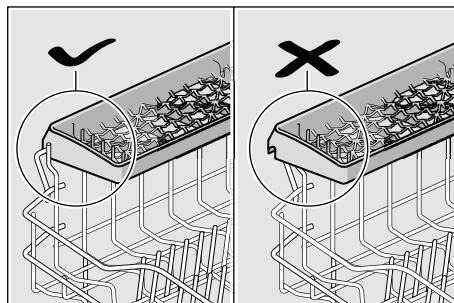

Αλλαγή ύψους καλαθιού *

* ανάλογα με το μοντέλο

Όταν χρειάζεται, μπορεί να μεταβληθεί το ύψος [20] του πάνω καλαθιού σκευών, για να υπάρχει χώρος στο πάνω ή στο κάτω καλάθι για μεγαλύτερα σκεύη.

Υψος συσκευής 81,5 cm

	Πάνω καλάθι	Κάτω καλάθι
Βαθμίδα 1 μεγ. Ø	22 cm	30 cm
Βαθμίδα 2 μεγ. Ø	24,5 cm	27,5 cm
Βαθμίδα 3 μεγ. Ø	27 cm	25 cm


Υψος συσκευής 86,5 cm

	Πάνω καλάθι	Κάτω καλάθι
Βαθμίδα 1 μεγ. Ø	24 cm	33 cm
Βαθμίδα 2 μεγ. Ø	26,5 cm	30,5 cm
Βαθμίδα 3 μεγ. Ø	29 cm	28 cm

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του πάνω καλαθιού του μοντέλου στο οποίο ανήκει η συσκευή σας, επιλέξτε ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

Πάνω καλάθι με πλευρικούς μοχλούς


- Τραβήξτε ολόκληρο το πάνω καλάθι [20].
- Για το **κατέβασμα** πατήστε προς τα μέσα τον έναν μετά τον άλλο και τους δύο μοχλούς, που βρίσκονται δεξιά και αριστερά της εξωτερικής πλευράς του καλαθιού. Κρατάτε όμως καλά το καλάθι πιάνοντάς το από το πλευρικό μέρος του χείλους του, για να μη σας πέσει απότομα προς τα πίσω.

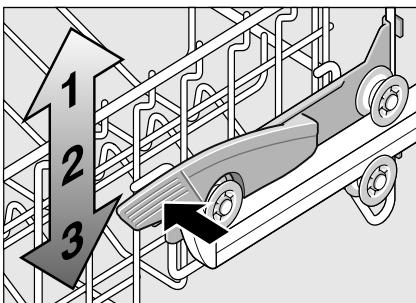

- Για το **ανέβασμα** πιάστε το καλάθι από το πλευρικό μέρος του χείλους του και σηκώστε το προς τα πάνω.
- Πριν σπρώξετε πάλι μέσα το καλάθι, σιγουρευτείτε ότι και δύο πλευρές του βρίσκονται στο **ιδιού ύψος**. Διαφορετικά δεν κλείνει η πόρτα της συσκευής και ο επάνω εκτοξευτήρας δεν επικοινωνεί με δίκτυο του νερού.

Πάνω καλάθι με πάνω και κάτω ζεύγη τροχίσκων

- Τραβήξτε έξω το πάνω καλάθι [20].
- Αφαιρέστε το πάνω καλάθι και ξανακρεμάστε το στους πάνω (βαθμίδα 3) ή αντίστοιχα στους κάτω τροχούς (βαθμίδα 1).

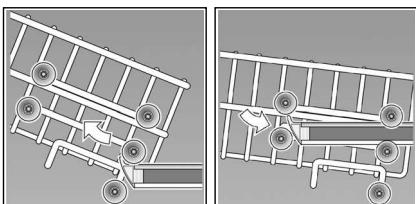

Απορρυπαντικό

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταμπλέτες καθώς και απορρυπαντικά σκόνη ή υγρά απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων, σε καμιά περίπτωση όμως απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι. Ανάλογα με τον βαθμό ρυπαρότητας μπορεί να προσαρμοστεί η δοσολογία στις εκάστοτε συνθήκες με απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης ή σε υγρή μορφή. Οι ταμπλέτες περιέχουν για όλες τις εργασίες πλύσης επαρκή ποσότητα σε δραστικές ουσίες. Τα μοντέρνα αποδοτικά απορρυπαντικά έχουν κυρίως χαμηλή αλκαλική σύνθεση με φωσφορικά και ένζυμα. Τα φωσφορικά προσδένουν τα άλατα ασβεστίου στο νερό. Τα ένζυμα αποικιδομούν το άμυλο και διαλύουν τις πρωτεΐνες. Σπανιότερα είναι τα απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά. Αυτά προσδένουν ασθενέστερα τα άλατα του ασβεστίου και απαιτούν μεγαλύτερη ποσότητα δοσολόγησης. Για την απομάκρυνση λεκέδων από φυσικές χρωστικές ουσίες (π.χ. τοάλι, κέτοαπ) χρησιμοποιούνται κυρίως λευκαντικά σε βάση οξυγόνου.

Υπόδειξη

Για καλό αποτέλεσμα καθαρισμού προσέξτε οπωδήποτε τις υποδείξεις στη συσκευασία των απορρυπαντικών!

Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, σάς συνιστούμε ν' απευθυνθείτε στα γραφεία πληροφοριών των παρασκευαστών απορρυπαντικών.

⚠ Προειδοποίηση

Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης στις συσκευασίες των απορρυπαντικών και λαμπρυντικών.


Συμπλήρωση απορρυπαντικού

- Σε περίπτωση που η θήκη απορρυπαντικού [30] είναι ακόμα κλειστή, πατήστε το κλείθρο [31], για να την ανοίξετε.


Συμπληρώνετε το απορρυπαντικό στη θήκη [30] (τοποθετείτε την ταμπλέτα εγκάρσια, όχι με την μακρύτερη πλευρά της). Δοσολόγηση: βλ. υποδείξεις του παρασκευαστή στη συσκευασία.

Η κατανομή της δόσης στη θήκη απορρυπαντικού [30] σας βοηθά να συμπληρώνετε τη σωστή ποσότητα του απορρυπαντικού σε σκόνη ή του υγρού απορρυπαντικού.

Συνήθως αρκούν 20 ml–25 ml σε κανονικό βαθμό ρυπαρότητας. Αν χρησιμοποιούνται ταμπλέτες, αρκεί μια ταμπλέτα.

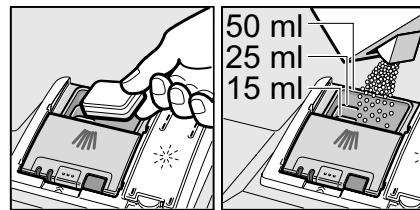

- Κλείστε το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού ωθώντας το προς τα πάνω, μέχρι να κουμπώσει το κλείστρο χωρίς πρόβλημα.

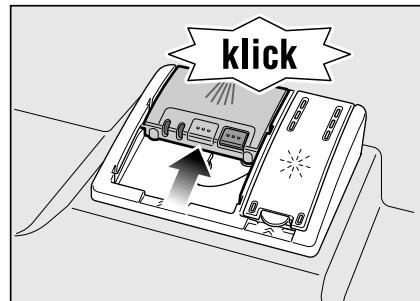

Η θήκη απορρυπαντικού ανοίγει ανάλογα με το πρόγραμμα τη σωστή χρονική στιγμή. Το απορρυπαντικό σκόνη ή το υγρό απορρυπαντικό κατανέμεται μέσα στη συσκευή και διαλύεται, η ταμπλέτα πέφτει στο δοχείο περισυλλογής ταμπλέτας και διαλύεται εκεί σταδιακά.

Συμβουλή

Σε λίγο λερωμένα σκεύη αρκεί συνήθως λίγο μικρότερη από την αναφερόμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

Κατάλληλα μέσα καθαρισμού και περιποίησης μπορείτε να παραγγείλετε online μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω της Υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας (βλ. στην πίσω σελίδα).

Συνδυαστικό απορρυπαντικό

Παράλληλα με τα κοινά απορρυπαντικά (ενός συστατικού) προσφέρεται μια σειρά προϊόντων με επιπλέον λειτουργίες. Τα προϊόντα αυτά περιέχουν παράλληλα με το απορρυπαντικό συχνά επίσης λαμπρυντικό και ουσίες υποκατάστατα του αλατιού αποσκλήρυνσης (3in1) και ανάλογα με το συνδυασμό (4in1, 5in1 κτλ.) ακόμα επιπλέον συστατικά όπως προστασία για τα γυαλικά ή γυαλιστικό για ανοξείδωτο ατσάλι. Τα συνδυαστικά απορρυπαντικά λειτουργούν μόνο ως έναν ορισμένο βαθμό σκληρότητας νερού (κυρίως 21°dH). Πάνω από αυτό το όριο πρέπει να προστεθεί αλάτι αποσκλήρυνσης και λαμπρυντικό.

Μόλις χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά απορρυπαντικά, το πρόγραμμα πλυσίματος προσαρμόζεται αυτόματα έτσι, ώστε να επιτυχάνεται πάντοτε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πλυσίματος και στεγνώματος.

Προειδοποιήσεις

- Μη βάζετε **κανένα** μικρό μέρος για πλύσιμο μέσα στο δοχείο περισυλλογής ταμπλέτας [22], γιατί έτσι εμποδίζεται η ομοιόμορφη διάλυση της ταμπλέτας.
- Μη χρησιμοποιείτε, αν μετά την έναρξη του προγράμματος θέλετε να συμπληρώσετε σκεύη, το δοχείο περισυλλογής ταμπλέτας [22] **ως** λαβή για το πάνω καλάθι. Η ταμπλέτα θα μπορούσε να βρίσκεται ήδη εκεί μέσα και εσείς να έλθετε σε επαφή με την εν μέρει διαλυμένη ταμπλέτα.

Υποδείξεις

- Ιδανικά αποτελέσματα πλυσίματος και στεγνώματος έχετε αν χρησιμοποιείτε συνήθη απορρυπαντικά σε συνδυασμό με χωριστή χρήση αλατιού και λαμπρυντικού.
- Σε σύντομα προγράμματα είναι δυνατόν οι ταμπλέτες λόγω διαφορετικής συμπεριφοράς διαλυτότητας ενδεχομένως να μην εμφανίσουν την πλήρη αποτελεσματική καθαριστική δράση τους και επίσης να παραμείνουν αδιάλυτα κατάλοιπα απορρυπαντικού. Για τα προγράμματα αυτά είναι καταλληλότερα απορρυπαντικά υπό μορφή σκόνης.
- Στο "Εντατικό" πρόγραμμα (σε μερικά μοντέλα) η δοσολόγηση μιας ταμπλέτας είναι επαρκής. Κατά τη χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη μπορείτε πρόσθετα να χύσετε λίγο απορρυπαντικό επάνω στο εσωτερικό της πόρτας του πλυντηρίου.
- Ακόμα κι αν είναι αναμμένη η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού και/ή αλατιού, εξελίσσεται απρόσκοπτα το πρόγραμμα πλυσίματος σε περίπτωση χρήσης συνδυαστικών απορρυπαντικών.
- Κατά τη χρήση απορρυπαντικών με υδατοδιάλυτο προστατευτικό περιβλήμα: Πιάνετε το περιβλήμα μόνο με στεγνά χέρια και βάζετε το απορρυπαντικό μόνο σε απολύτως στεγνή θήκη απορρυπαντικού, διαφορετικά μπορεί να κολλήσει.
- Σε περίπτωση αλλαγής από συνδυαστικό απορρυπαντικό σε σύνηθες απορρυπαντικό, προσέξτε να έχετε ρυθμίσει την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης και την ποσότητα του λαμπρυντικού στη σωστή τιμή.

Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων

Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας θα τα βρείτε στον πίνακα χειρισμού.

Είδος σκεύους	Είδος βύπων	Πρόγραμμα	Δυνατές πρόσθετες λειτουργίες	Πορεία προγράμματος
Μαγειρικά σκεύη, τργάνια, μη ευαίσθητα σκεύη και μαχαιροπήρουνα	Ισχυρά κολλημένα, καμένα ή ξεραμένα κατάλοιπα φαγητών από άμυλο ή πρωτεΐνες	 /  Εντατικό 70°	όλες	Πρόπλυση Κύρια πλύση 70° Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Λαμπρυντικό 65° Στέγνωμα
Ανάμεικτα σκεύη και μαχαιροπήρουνα	ελαφρά ξεραμένα κατάλοιπα φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό	 Auto 45° - 65°		Προσαρμόζεται στον βαθμό ρυπαρότητας με τη βοήθεια του συστήματος αισθητήρων.
		 /  Eco 50°		Πρόπλυση Κύρια πλύση 50° Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Λαμπρυντικό 65° Στέγνωμα
Ευαίσθητα σκεύη, μαχαιροπήρουνα, θερμοευαίσθητα πλαστικά υλικά και ποτήρια	ελαφρά κολλημένα φρέσκα κατάλοιπα φαγητών	 /  Απαλό 40°	Εντατική ζώνη Μείωση διάρκειας Μιοή φόρτωση Στέγνωμα Extra	Πρόπλυση Κύρια πλύση 40° Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Λαμπρυντικό 55° Στέγνωμα
όλα τα είδη σκευών	ξέπλυμα με ιρύν νερό, ενδιάμεσος καθορισμός	 /  Γρήγορο 45°	Στέγνωμα Extra	Κύρια πλύση 45° Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Λαμπρυντικό 55°
		 /  Πρόπλυση	καμιά	Πρόπλυση

Επιλογή προγράμματος

Ανάλογα με το είδος των σκευών και το βαθμό ρυπαρότητας μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα.

Υποδειξίες για συγκριτικούς ελέγχους

Τις συνθήκες για τους συγκριτικούς ελέγχους μπορείτε να τους ζητήσετε μέσω E-Mail στη διεύθυνση dishwasher@test-appliances.com.

Στο E-Mail είναι απαραίτητο να δώσετε τον αριθμό συσκευής (E-Nr.) και την ημερομηνία κατασκευής (FD), τους οποίους θα βρείτε στην πινακίδα τύπου [32] στην πόρτα της συσκευής.

Πρόσθετες λειτουργίες

* ανάλογα με το μοντέλο
Ρυθμίζονται μέσω των πλήκτρων
"Πρόσθετες λειτουργίες" [7].

» Μειώση διάρκειας (VarioSpeed) *

Με τη λειτουργία >>Εξοικονόμηση χρόνου<< μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα πλυσίματος κατά περ. 20 % έως 50 %. Η εκάστοτε μεταβολή της διάρκειας δείχνεται στην ένδειξη ψηφίων [5]. Για να επιτευχθούν ιδανικά αποτελέσματα καθαρισμού σε μικρότερη διάρκεια πλύσης, αυξάνεται η κατανάλωση νερού και ενέργειας.

[½] Μισή φόρτωση *

Αν έχετε μόνο λίγα σκεύη για πλύσιμο (π.χ. ποτήρια, φλιτζάνια, πιάτα), μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη "Μισή φόρτωση".

Σχετικά γίνεται οικονομία νερού, ενέργειας και χρόνου. Για το πλύσιμο προσθέτετε στη θήκη απορρυπαντικού λιγότερο απορρυπαντικό απ' ότι συνιστάται για ολόκληρη τη φόρτωση του πλυντηρίου.

[A] Υγιεινή *

Κατά τη διαδικασία της κύριας πλύσης αυξάνεται η θερμοκρασία. Ήτοι επιτυγχάνονται καλύτερες συνθήκες υγιεινής. Ιδανική είναι αυτή η πρόσθετη λειτουργία π.χ. για το πλύσιμο σανίδιών κουζίνας για το κόψιμο τροφίμων ή μπιμπερό.



Εντατική ζώνη *

Τέλεια για μικτή φόρτωση. Μπορείτε να πλύνετε περισσότερο λερωμένα μαγειρικά σκεύη και τηγάνια στο κάτω καλάθι μαζί με κανονικά λερωμένα σκεύη στο πάνω καλάθι. Η πίεση εκτόξευσης νερού στο κάτω καλάθι ενισχύεται, η θερμοκρασία πλυσίματος αυξάνεται λίγο.



Πρόσθετο στέγνωμα *

Η αυξημένη θερμοκρασία κατά το ξέβγαλμα με λαμπρυντικό και η παρατεταμένη φάση στεγνώματος καθιστούν δυνατό επίσης το καλό στέγνωμα των πλαστικών μερών. Η κατανάλωση ενέργειας είναι ελαφρά αυξημένη.

Πλύσιμο πιάτων

Στοιχεία προγραμμάτων

Τα στοιχεία προγραμμάτων (τιμές κατανάλωσης) θα τα βρείτε στις Σύντομες οδηγίες. Αυτά αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες και στην τιμή ρύθμισης της σκληρότητας νερού **Η:Δ4**. Διάφοροι επιδραστικοί παράγοντες όπως π.χ. η θερμοκρασία του νερού ή η πίεση του αγωγού μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλίσεις.

Aquasensor *

* ανάλογα με το μοντέλο

Ο αισθητήρας νερού είναι μία οπτική διάταξη μετρησης (φωτοκύτταρο), με την οποία μετριέται η θολότητα του νερού πλύσης.

Η χρήση του αισθητήρα νερού γίνεται ειδικά για κάθε πρόγραμμα. Αν είναι ενεργός ο αισθητήρας νερού (Aqua-Sensor), μπορεί το "καθαρό" νερό ξεβγάλματος να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο λουτρό πλυσίματος και έτοι να μειωθεί η κατανάλωση νερού κατά 3–6 λίτρα. Αν η ρυπαρότητα είναι μεγαλύτερη, το νερό απαντλείται και αντικαθισταται με φρέσκο. Στα αυτόματα προγράμματα προσαρμόζονται πρόσθετα η θερμοκρασία και η διάρκεια στον βαθμό ρυπαρότητας.

Θέση της συσκευής σε λειτουργία

- Ανοίξτε τη βρύση μέχρι τέρμα.
 - Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF **[1]**.
 - Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος **[3]** στο επιθυμητό πρόγραμμα.
- Στην ένδειξη ψηφίων **[5]** αναβοσβήνει η αναμενόμενη διάρκεια προγράμματος.
- Πατήστε το πλήκτρο START **[4]**.
- Η εξέλιξη του προγράμματος ξεκινά.

Ένδειξη υπολοίπου χρόνου

Στην επιλογή προγράμματος εμφανίζεται η υπολοίπη διάρκεια του προγράμματος στην ένδειξη ψηφίων **[5]**.

Η διάρκεια καθορίζεται κατά την εξέλιξη του προγράμματος από τη θερμοκρασία του νερού, την ποσότητα των σκευών καθώς και από τον βαθμό ρυπαρότητας και μπορεί να ποικίλλει (ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα).

Προγραμματισμός χρόνου *

* ανάλογα με το μοντέλο

Μπορείτε να αναβάλετε την έναρξη του προγράμματος σε βήματα ωρών μέχρι και 24 ώρες αργότερα.

- Κλείστε την πόρτα.
- Ανοίξτε τον διακόπτη ON/OFF **[1]**.
- Πατήστε το πλήκτρο **[6]** μέχρι να μεταπηδήσει η ένδειξη ψηφίων **[5]** στο **h:0**.
- Πατήστε το πλήκτρο **[6]** τόσες φορές, μέχρι να αντιστοιχεί η ένδειξη στον χρόνο της επιθυμίας σας.
- Πατήστε το πλήκτρο START **[4]**, η προεπιλογή χρόνου είναι ενεργοποιημένη.
- Για το σβήσιμο του προγραμματισμού χρόνου πατήστε το πλήκτρο **[6]** τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην ένδειξη ψηφίων **h:00**.

Μέχρι την έναρξη μπορείτε να αλλάξετε κατά βούληση την επιλογή προγράμματος.

Λήξη προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει λήξει, όταν στην ένδειξη ψηφίων **[5]** εμφανιστεί η τιμή **0:00**.

Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας

Λίγο μετά τη λήξη του προγράμματος:

- Κλείστε τον διακόπτη ON/OFF **[1]**.
- Κλείστε τη βρύση (παραλείπεται αν υπάρχει Aqua-Stop).
- Αφαιρέστε τα σκεύη, αφού κρυώσουν.

Προειδοποίηση

Μετά τη λήξη του προγράμματος, όταν θέλετε να αδειάσετε το πλυντήριο, ανοίξτε τη πόρτα μέχρι τέρα και μην την αφήνετε μισάνοιχτη. Ο ατμός νερού που εξέρχεται, μπορεί ενδεχομένως να προβαλέσει βλάβες σε ευαίσθητους μπάγκους εργασίας.

Διακοπή προγράμματος

- Κλείστε τον διακόπτη ON/OFF **[1]**. Ο ενδείξεις σιβήνουν. Το πρόγραμμα παραμένει αποθηκευμένο.
- Σε περίπτωση σύνδεσης της συσκευής στο ζεστό νερό ή όταν η συσκευή ήδη ζεστάθηκε και μετά ανοίχτηκε η πόρτα της, κρατάτε την πόρτα πρώτα μερικά λεπτά μισάνοιχτη, προτού την κλείσετε. Διαφορετικά είναι δυνατόν λόγω εκτόνωσης (υπερπίεση) να ανοίξει απότομα η πόρτα της συσκευής ή να χυθεί νερό έξω από τη συσκευή.
- Για τη συνέχιση του προγράμματος ξανανάψτε τον διακόπτη ON/OFF **[1]**.

Αλλαγή προγράμματος

Μετά το πάτημα του πλήκτρου START **[4]** δεν είναι δυνατή η αλλαγή προγράμματος. Αλλαγή προγράμματος είναι δυνατή μόνο μέσω διακοπής του προγράμματος (Reset).

Εντατικό στέγνωμα

Κατά το ζέβγαλμα με λαμπρυντικό δουλεύει η συσκευή σε υψηλότερη θερμοκρασία και έτσι βελτιώνεται το αποτέλεσμα στεγνώματος. Έτσι η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί ελάχιστα. (Προσοχή στα ευαίσθητα σκεύη!)

- Κλείστε την πόρτα.
- Ανοίξτε τον διακόπτη ON/OFF **[1]**.
- Πατήστε το πλήκτρο START **[4]** και κρατήστε το πατημένο.
- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος **[3]** μέχρι η ένδειξη ψηφίων να δειχνεί **5 d:00**.
- Αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο. Στην ένδειξη ψηφίων **5** ανάβει η από το εργοστάσιο ρυθμισμένη τιμή **d:00** (εντατικό στέγνωμα off).

Αλλάξτε τη ρύθμιση ως εξής:

- Στρέψοντας τον διακόπτη επιλογής προγράμματος **[3]** μπορείτε να ενεργοποιήσετε **d:0** ή να απενεργοποιήσετε το εντατικό στέγνωμα **d:00**.
- Πατήστε το πλήκτρο START **[4]**. Η τιμή ρύθμισης είναι αποθηκευμένη.

Συντήρηση και φροντίδα

Ο τακτικός έλεγχος και η συντήρηση της συσκευής σας βοηθούν στην αποφυγή σφαλμάτων. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και δεν έχετε προβλήματα.

Γενική κατάσταση του πλυντηρίου

- Ελέγχετε τον χώρο πλυσίματος μήπως τυχόν έχουν καθίζησε λίπος και άλατα ασβεστίου.

Αν βρείτε τέτοιου ειδους ιζήματα, τότε:

- Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού με απορρυπαντικό. Ξεκινήστε τη συσκευή χωρίς σκεύη στο πρόγραμμα με την υψηλότερη θερμοκρασία πλυσίματος.

Για τον καθαρισμό της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνον ειδικά για πλυντήρια κατάλληλα απορρυπαντικά/απορρυπαντικά συσκευών.

- Σκουπίζετε τακτικά την τσιμούχα της πόρτας με βρεγμένο πανί.

Για τον καθαρισμό του πλυντηρίου σας μη χρησιμοποιήστε ποτέ ατμοκαθαριστή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες ζημιές.

Σκουπίζετε την πρόσωψη και τον πίνακα χειρισμού της συσκευής τακτικά με ελαφρά βρεγμένο πανί, νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων αρκούν. Αποφεύγετε σφουγγάρια με τραχεία επιφάνεια και διαβρωτικά μέσα καθαρισμού, γιατί και τα δύο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αμυχές στις επιφάνειες.

Σε συσκευές από ανοξείδωτο ατσάλι: Αποφεύγετε τα σφουγγάρια ή ξεπλύνετε τα καλά πριν την πρώτη χρήση πολλές φορές, για να αποφευχθεί η διάβρωση.

Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιήστε ποτέ άλλα απορρυπαντικά οικιακής χρήσης που περιέχουν χλώριο! Κίνδυνος για την υγεία σας!

Ειδικό αλάτι και λαμπρυντικό



- Ελέγχετε τις ενδείξεις συμπλήρωσης [9] και [8]. Ενδεχομένως συμπληρώστε αλάτι και/ή λαμπρυντικό.

Φίλτρα

Τα φίλτρα [26] συγκρατούν τα μεγάλα κομμάτια από τα υπολείμματα των φαγητών στο νερό πλυσίματος, τα οποία δεν καταλήγουν έτσι στην αντλία. Τα υπολείμματα μπορούν κατά διαστήματα να φράξουν τα φίλτρα.

Το σύστημα φίλτρων αποτελείται από ένα φίλτρο για μεγάλα κατάλοιπα φαγητών, ένα επίπεδο φίλτρο για ψιλά κατάλοιπα και ένα μικροφίλτρο.

- Μετά από κάθε πλύση ελέγχετε αν υπάρχουν υπολείμματα φαγητών στα φίλτρα.
- Ξεβιδώστε τον κύλινδρο φίλτρου όπως δείχνεται στην εικόνα και αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων.

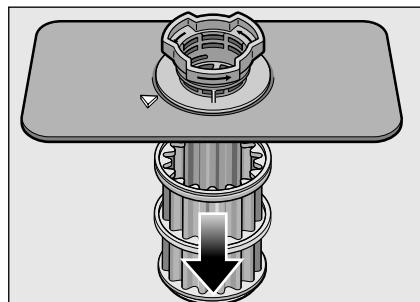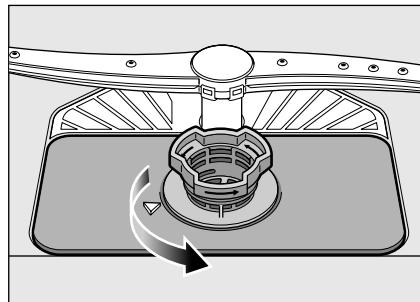


- Απομακρύνετε ενδεχόμενα κατάλοιπα φαγητών και καθαρίστε τα φίλτρα κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Επανατοποιηθείτε το σύστημα φίλτρων στην αντιστροφή σειρά και προσέξτε να βρίσκονται τα σημάδια-βέλη μετά το κλείσιμο αντικριστά.

Εκτοξευτήρες νερού

Τα άλατα του ασβεστίου και οι ρύποι από το νερό πλυσίματος μπορούν να αποφράξουν τα μπεκ και τις εδράσεις των εκτοξευτήρων νερού [23] και [24].

- Ελέγχετε, μήπως είναι βουλωμένα τα μπεκ εξόδου των εκτοξευτήρων νερού.
- Ξεβιδώστε τον πάνω εκτοξευτήρα νερού [23].
- Αφαιρέστε τον κάτω εκτοξευτήρα νερού [24] με τράβηγμα προς τα πάνω.

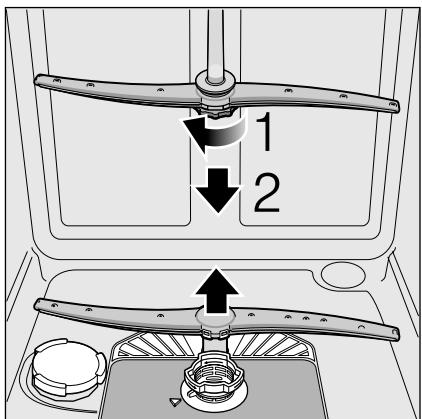


- Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ξανακουμπώστε ή αντίστοιχα βιδώστε τους εκτοξευτήρες νερού.

Αντλία απόνερων


Μεγάλα κατάλοιπα φαγητών από το νερό πλυσίματος, τα οποία δεν συγκρατήθηκαν από τα φίλτρα, μπορούν να φράξουν την αντλία απόνερων. Τότε το νερό δεν αντλείται και μαζεύεται πάνω από το φίλτρο.

Στην περίπτωση αυτή:

- Απομονώνετε πρώτα τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
- Αφαιρείτε τα φίλτρα [26].
- Πιάστε το νερό, χρησιμοποιήστε ενδεχομένως σφουγγάρι για βοήθεια.
- Ανασκάψτε το καπάκι της αντλίας (όπως στην εικόνα) με τη βοήθεια ενός κουταλιού μέχρι να ακουστεί ένα κλικ, πιάστε κατόπιν το καπάκι στο γεφυράκι και τραβήξτε το πρώτα προς τα πάνω μέχρι να γίνει αισθητή κάποια αντίσταση και μετά προς τα εμπρός.

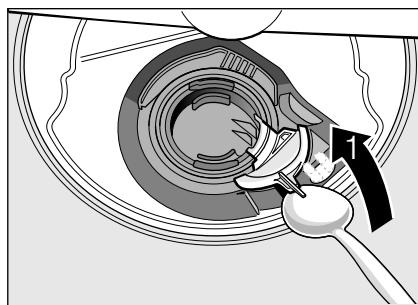

- Ελέγχετε τον εσωτερικό χώρο και αφαιρέστε ενδεχομένως δένα σώματα.
- Φέρτε το κάλυμμα στην αρχική θέση, πιέστε το προς τα κάτω και βιδώστε το καλά.

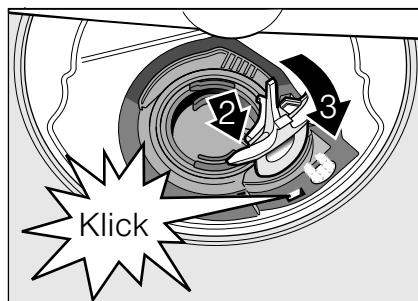

- Τοποθετήστε τα φίλτρα.

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες

Από την πείρα μας προκύπτει, ότι πολλά σφάλματα, που εμφανίζονται κατά την καθημερινή λειτουργία, μπορούν να αντιμετωπιστούν από εσάς τους ίδιους, χωρίς να πρέπει να κληθεί η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι εξοικονομείτε φυσικά χρήματα και εξασφαλίζετε το ότι το πλυντήριο θα βρίσκεται πάλι γρήγορα στη διαθεσή σας. Στην ακόλουθη ανασκόπηση θα βρείτε τις πιθανές αιτίες για τις δισταραχές λειτουργίας και βοηθητικές υποδείξεις για την αντιμετώπισή τους.

⚠ Προειδοποίηση

Αν στην ένδειξη ψηφίων εμφανιστεί **[5]** ένας κωδικός σφάλματος (**E:0** / έως **E:30**) πρέπει βασικά να απομονωθεί πρώτα η συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος και να κλειστεί η βρύση.

Ορισμένα σφάλματα (βλ. ακόλουθη περιγραφή σφαλμάτων) μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι/·ες σας, σε όλα τα άλλα σφάλματα παρακαλείσθε να καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών και να αναφέρετε το σφάλμα **E:XX**.

⚠ Προειδοποίηση

Μην ξεχνάτε: Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η αλλαγή κάποιου εξαρτήματος, πρέπει να προσέξετε, ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνον γνήσια ανταλλακτικά. Από μη σωστές επισκευές ή από τη χρήση μη γνησίων ανταλλακτικών μπορούν να προκύψουν σοβαρές ζημιές και κίνδυνοι για τον χρήστη.

... κατά τη θέση της συσκευής σε λειτουργία

Η συσκευή δεν ξεκινά.

- Η ασφάλεια στον πίνακα του οπιτιού δεν είναι εντάξει.
- Το φίς της συσκευής δεν βρίσκεται μέσα στην πρίζα.
- Η πόρτα της συσκευής δεν είναι καλά κλεισμένη.

... στη συσκευή

Ο κάτω εκτοξευτήρας νερού περιστρέφεται δύσκολα.

- Μπλοκαρισμένος εκτοξευτήρας νερού.

Η πόρτα μπορεί να ανοιχτεί μόνο με δυσκολία. *

- Η ασφάλεια για τα παιδιά είναι ενεργοποιημένη. Οι οδηγίες για την απενεργοποίηση βρίσκονται πίσω στον φάκελο.
* ανάλογα με το μοντέλο

Δεν μπορείτε να κλείσετε την πόρτα.

- Η κλειδαριά της πόρτας άνοιξε. Για την επαναφορά πρέπει να κλείσετε την πόρτα με μεγαλύτερη δύναμη.

Το καπάκι της θήκης του απορρυπαντικού δεν κλείνει.

- Η θήκη απορρυπαντικού έχει παραγεμπεί ή ο μηχανισμός είναι μπλοκαρισμένος από κολλημένα κατάλοιπα απορρυπαντικού.

Κατάλοιπα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού.

- Η θήκη απορρυπαντικού ήταν βρεγμένη κατά την τοποθέτηση του απορρυπαντικού.


Η ένδειξη "Ελεγχος παροχής νερού"

[10] ανάβει.

- Η βρύση είναι κλειστή.
- Η παροχή νερού έχει διακοπεί.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού είναι τσακισμένος.

- Το φίλτρο στην παροχή νερού είναι βουλωμένο.

- Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και βγάλτε το φίς της συσκευής από την πρίζα.
- Κλείστε τη βρύση.
- Καθαρίστε το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής.

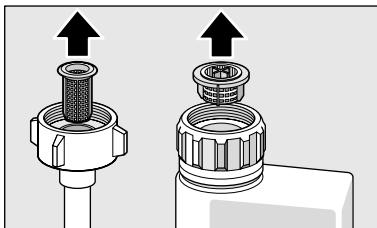

- Αποκαταστήστε πάλι την τροφοδοσία με ρεύμα.
- Ανοίξτε τη βρύση.
- Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία.
- Μετά το τέλος προγράμματος παραμένει νερό μέσα στη συσκευή.**
 - (*E:24*) Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος ή διπλωμένος.
Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.
 - (*E:25*) Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη, το καπάκι της αντλίας απόνερων δεν κουμπώνει (βλ. Συντήρηση και φροντίδα).
 - Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.
 - Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα. Περιμένετε το τέλος του προγράμματος (η ένδειξη ψηφίων δείχνει **0:00**), εκτελέστε τη λειτουργία "Reset".

Η ένδειξη συμπλήρωσης για το αλάτι **9 και/ή το λαμπρυντικό **8** δεν ανάβει.**

- Οι ένδειξη/Οι ενδείξεις συμπλήρωσης είναι απενεργοποιημένη/ες.
- Υπάρχει αρκετό αλάτι/λαμπρυντικό.

Η ένδειξη συμπλήρωσης για το ειδικό αλάτι αποσκλήρυνσης **9 ανάβει.**

- Λείπει αλάτι.
- Συμπληρώστε αλάτι αποσκλήρυνσης.
- Ο αισθητήρας δεν αναγνωρίζει τις ταμπλέτες αλατιού.
- Χρησιμοποιήστε άλλο ειδικό αλάτι αποσκλήρυνσης.

... κατά την πλύση

Ασυνήθιστος σχηματισμός αφρού

- Απορρυπαντικό για το πλύσιμο στο χέρι στο δοχείο τροφοδοσίας λαμπρυντικού. Το χυμένο λαμπρυντικό οδηγεί σε υπερβολικό σχηματισμό αφρού, γι' αυτό παρακαλείσθε να το απομακρύνετε σκουπίζοντας με πανί.

Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια της πλύσης.

- Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει διακοπεί.
- Η παροχή νερού έχει διακοπεί.

Θόρυβος σφυρηλάτησης των βαλβίδων πλήρωσης

- Προσενείται από τον τρόπο εγκατάστασης των σωλήνων νερού και δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργία του πλυντηρίου. Αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί ν' αντιμετωπιστεί.

Θόρυβος χτυπήματος/κροταλίσματος κατά το πλύσιμο

- Ο εκτοξευτήρας νερού κτυπά κατά την περιστροφή του επάνω σε σκεύη.
- Τα σκεύη δεν είναι τοποθετημένα σωστά μέσα στο πλυντήριο.

... στα σκεύη

Κατάλοιπα φαγητών στα σκεύη.

- Τα σκεύη έχουν τοποθετηθεί πολύ στενά το ένα δίπλα στο άλλο, το καλάθι σκευών έχει παραγεμιστεί.
- Πολύ λίγο απορρυπαντικό.
- Πολύ απαλό πρόγραμμα πλυσίματος.
- Εμποδίζεται η περιστροφή του εκτοξευτήρα νερού.
- Βουλωμένα τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού.
- Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.
- Τα φίλτρα δεν είναι σωτά τοποθετημένα.
- Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη.
- Το πάνω καλάθι δεν είναι ρυθμισμένο δεξιά και αριστερά στο ίδιο ύψος.

Τα κατάλοιπα τσαγιού ή κραγιόν δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως.

- Το απορρυπαντικό δεν έχει ισχυρή λευκαντική δράση.
- Πολύ χαμηλή θερμοκρασία πλυσίματος.
- Πολύ λίγο/ακατάλληλο απορρυπαντικό.

Άσπρες κηλίδες στα σκεύη/τα ποτήρια δεν είναι διαυγή.

- Κατά τη χρήση απορρυπαντικών ελευθέρων φωσφορικών είναι δυνατόν στην περίπτωση παροχής σκληρού νερού να σχηματίζονται ευκολότερα άσπρα ιζήματα στα σκεύη και στα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής.
- Πολύ λίγο/ακατάλληλο απορρυπαντικό.
 - Δεν επιλέχθηκε αρκετά δυνατό πρόγραμμα πλύσης.
 - Καθόλου/πολύ λίγο λαμπρυντικό.
 - Καθόλου/πολύ λίγο ειδικό αλάτι.
 - Η εγκατάσταση αποσκλήρυνσης έχει ρυθμιστεί στη λανθασμένη τιμή.
 - Δεν είναι βιδωμένο το καπάκι του δοχείου αλατιού.

Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του απορρυπαντικού, ιδιαίτερα όταν:

- μετά τη λήξη του προγράμματος τα σκεύη είναι πολύ βρεγμένα,
- σχηματίζονται επιστρώσεις αλάτων.

Μη διαυγή, βασιμένα ποτήρια, οι επικαθίσεις δεν απομακρύνονται με το πλύσιμο.

- Ακατάλληλο απορρυπαντικό.
- Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Ραβδώσεις στα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα, ποτήρια με μεταλλική εμφάνιση.

- Πάρα πολύ λαμπρυντικό.

Χρώσεις στα πλαστικά μέρη.

- Πολύ λίγο/ακατάλληλο απορρυπαντικό.
- Επιλέχθηκε πολύ απαλό πρόγραμμα πλυσίματος.

Ίχνη σκουριάς στα μαχαιροπήρουνα.

- Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά έναντι σχηματισμού σκουριάς.
- Πολύ μεγάλη περιεκτικότητα αλατιού στο νερό ξεβγάλματος, επειδή το καπάκι του δοχείου αλατιού δε βιδώθηκε καλά ή κατά τη συμπλήρωση χύθηκε πολύ αλάτι έξω από το δοχείο.


Τα σκεύη δεν είναι στεγνά.

- Η πόρτα της συσκευής ανοίχτηκε πολύ νωρίς και τα σκεύη βγήκαν από το πλυντήριο πολύ νωρίς.
- Επιλέχθηκε πρόγραμμα χωρίς στέγνωμα.
- Πολύ λίγο/ακατάλληλο λαμπρυντικό.
- Ενεργοποιήστε το εντατικό στέγνωμα.
- Το συνδυαστικό απορρυπαντικό που χρησιμοποιήθηκε έχει κακή απόδοση στέγνώματος.

Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό (ρύθμιση, βλ. στο Κεφάλαιο Λαμπρυντικό).

Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να αντιμετωπίσετε μόνοι/ες σας το σφάλμα, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Τα στοιχεία επικοινωνίας για την πλησιέστερη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στην πίσω μεριά αυτών των Οδηγιών χρήσης ή στον πίνακα Υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών που παραδίδεται μαζί. Δίνετε κατά την κλήση της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών τον αριθμό συσκευής (E-Nr. = 1) και τον αριθμό FD (FD = 2) της συσκευής σας, τους οποίους θα βρείτε στην πινακίδα τύπου [32] στην πόρτα της συσκευής.

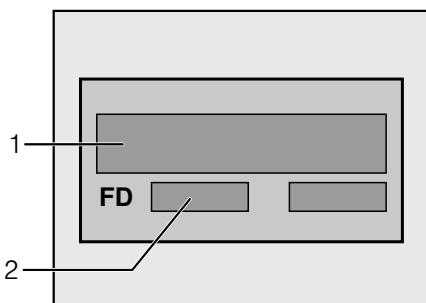

Εμπιστευθείτε την επιδεξιότητα του κατασκευαστή. Απευθυνθείτε σ' εμάς. Έτοι διασφαλίζετε, ότι η επισκευή θα εκτελεστεί από καταρτισμένους τεχνικούς σέρβις, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με τα γνήσια ανταλλακτικά για τις οικιακές συσκευές σας.

Εγκατάσταση

Για τη λειτουργία σύμφωνα με τους κανονισμούς το πλυντήριο πιάτων πρέπει να συνδεθεί από τον ειδικό. Τα στοιχεία για την παροχή και την αποχέτευση καθώς και οι τιμές της ηλεκτρικής σύνδεσης πρέπει να ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα κριτήρια, όπως καθορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους ή αντίστοιχα στις οδηγίες τοποθέτησης.

Τηρείτε κατά την τοποθέτηση τη σειρά των βημάτων εργασίας:

- Έλεγχος κατά την παράδοση.
- Τοποθέτηση.
- Σύνδεση αποχέτευσης.
- Σύνδεση παροχής φρέσκου νερού.
- Ηλεκτρική σύνδεση.

Υποδειξείς ασφαλείας

- Εκτελέστε την τοποθέτηση και τη σύνδεση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και τοποθέτησης.
- Κατά την εγκατάσταση το πλυντήριο πρέπει να έχει απομονωθεί από το δίκτυο του ρεύματος.
- Διασφαλίστε, ότι το σύστημα προστατευτικών αγωγών της ηλεκτρικής εγκατάστασης του οπιτιού έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Οι συνθήκες ηλεκτρικής σύνδεσης και τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου [32] του πλυντηρίου πιάτων πρέπει να βρίσοκονται σε συμφωνία.
- Σε περίπτωση ζημιάς στο τροφοδοτικό καλώδιο της συσκευής αυτής, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από ιδιαίτερο τροφοδοτικό καλώδιο.
- Για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι, αυτό επιτρέπεται να αντικαθίσταται μόνον από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Αν το πλυντήριο πιάτων πρόκειται να εντοιχιστεί σε υψηλό ερμάριο, τότε αυτό πρέπει να στερεωθεί με τον σωστό τρόπο.

- Ο υποεντοιχισμός εντοιχιζόμενων με εμφανή πρόσωψη ή πλήρως εντοιχιζόμενων συσκευών πρέπει να γίνεται μόνον κάτω από συνεχείς πάγκους εργασίας, οι οποίοι είναι βιδωμένοι με τα γειτνιάζοντα ερμάρια, ώστε να διασφαλίζεται η στατική ασφάλεια.
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, θερμάστρες, κουζίνες ή άλλες συσκευές, που παράγουν θερμότητα) και μην την εντοιχίσετε κάτω από εστία.
- Μετά την τοποθέτηση της συσκευής η πρίζα πρέπει να είναι προσιτή.
- Σε μερικά μοντέλα:
Το πλαστικό περίβλημα στη σύνδεση νερού περιέχει μία ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής βρισκονται οι αγωγοί σύνδεσης. Μην κόψετε αυτούν τον εύκαμπτο σωλήνα, μη βυθίσετε το πλαστικό περίβλημα σε νερό.

Προειδοποίηση

Αν η συσκευή δεν στέκεται σε κόγχη και ως εκ τούτου είναι προσιτό το ένα πλαϊνό τοίχωμα, τότε η περιοχή του μεντεσέ της πόρτας πρέπει για λόγους ασφαλείας να επενδυθεί στο πλάι (κίνδυνος τραυματισμού). Τα καλύμματα μπορείτε να τα προμηθευτείτε ως ειδικά εξαρτήματα από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή από τα ειδικά καταστήματα.

Παράδοση

Το πλυντήριό σας ελέγχθηκε στο εργοστάσιο επιμελώς, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η οωστή λειτουργία του. Μετά τον έλεγχο αυτό έμειναν κηλίδες από τα άλατα του νερού. Αυτές θα εξαφανιστούν μετά την πρώτη πλύση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάρος:

το πολύ 60 kg

Τάση:

220-240 V, 50 Hz ή 60 Hz

Τιμή σύνδεσης:

1,9 - 2,3 kW

Ασφάλεια:

10/16 A

Πίεση νερού:

τουλάχιστον 0,05 MPa (0,5 bar), το πολύ 1 MPa (10 bar). Σε μεγαλύτερη πίεση νερού: Προεγκαταστήστε βαλβίδα μείωσης πίεσης.

Ποσότητα παροχής:

τουλάχιστον 10 λίτρα/λεπτό

Θερμοκρασία νερού:

Κρύο νερό, σε ζεστό νερό μέγιστη θερμοκρασία 60 °C.

Τοποθέτηση

Οι απαιτούμενες διαστάσεις εντοιχισμού δίνονται στις οδηγίες τοποθέτησης.

Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια με τη βοήθεια των ρυθμιζόμενων ποδιών. Στην περίπτωση εντοιχισμού προσέξτε τη σταθερότητα.

- Οι υποεντοιχιζόμενες με εμφανή πρόσωψη και οι πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές, οι οποίες τοποθετούνται εκ των υστέρων ως ανεξάρτητες συσκευές, πρέπει να ασφαλιστούν έναντι ανατροπής, π.χ. με βιδώματα στον τοίχο ή με τον υποεντοιχισμό κάτω από συνεχή πάγκο εργασίας, ο οποίος είναι βιδωμένος με τα γειτνιάζοντα ερμάρια.
- Η συσκευή μπορεί δίχως πρόβλημα να τοποθετηθεί μεταξύ ξύλινων ή πλαστικών τοιχωμάτων σε σετ κουζίνας. Σε περίπτωση που η πρίζα δεν είναι προσιτή μετά τον εντοιχισμό, πρέπει για την πλήρωση των σχετικών προδίαγραφών ασφαλείας να υπάρχει από πλευράς εγκατάστασης μία διάταξη απομόνωσης σε όλους τους πόλους με διάκενο επαφής τουλάχιστον 3 χ/στών.

Σύνδεση αποχέτευσης

- Τα απαιτούμενα βήματα εργασίας δίνονται στις οδηγίες τοποθέτησης, συναρμολογήστε αν χρειάζεται σιφόνι με στόμιο αποχέτευσης.
- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στο στόμιο αποχέτευσης του σιφονιού με τη βοήθεια των εξαρτημάτων που τον συνοδεύουν. Προσέχετε να μην τσακιστεί, συνθλιβεί ή στριφτεί ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης και να μην εμποδίζει κανένα καπάκι στην αποχέτευση την εκροή των απόνερων!

Παροχή φρέσκου νερού

- Συνδέστε με τη βοήθεια των επισυναπόμενων μερών τη σύνδεση παροχής φρέσκου νερού στη βρύση σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης. Προσέξτε να μην τσακιστεί, συνθλιβεί ή στριφτεί η σύνδεση παροχής φρέσκου νερού.
- Κατά την αντικατάσταση της συσκευής πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε ένας νέος εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού.

Πίεση νερού:

τουλάχιστον 0,05 MPa (0,5 bar), το πολύ 1 MPa (10 bar). Σε μεγαλύτερη πίεση νερού: Προεγκαταστήστε βαλβίδα μείωσης πίεσης.

Ποσότητα παροχής:

τουλάχιστον 10 λίτρα/λεπτό

Θερμοκρασία νερού:

κατά προτίμηση κρύο νερό, σε ζεστό νερό το πολύ θερμοκρασία 60 °C.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε μόνο σε εναλλασσόμενη τάση από 220 V έως 240 V και 50 Hz ή 60 Hz μέσω γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Για την απαιτούμενη ασφάλιση βλ. στην πινακίδα τύπου [32].
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι προσιτή και μετά τον εντοιχισμό.
- Άλλαγές στη σύνδεση επιτρέπεται να γίνονται μόνο από ειδικούς.
- Η προμήθεια επιμήκυνσης του τροφοδοτικού καλωδίου επιτρέπεται να γίνεται μόνον από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Σε περίπτωση χρήσης διακόπη προστασίας από ρεύμα διαφροής επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνον τύπος με το σύμβολο . Μόνο αυτή εγγυάται την πλήρωση των τώρα ισχυουσών προδιαγραφών.
- Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με σύστημα ασφάλισης έναντι διαρροών νερού. Λάβετε υπόψη σας, ότι αυτό λειτουργεί **μόνο** με αποκαταστημένη την τροφοδοσία του ρεύματος.

Αποσύνδεση και αφαίρεση

Τηρείτε επίσης εδώ τη σειρά των βημάτων εργασίας:

- Απομονώστε τη συσκευή από το δίκτυο.
- Κλείνετε τη βρύση.
- Λύνετε τις συνδέσεις για την αποχέτευση και την παροχή τρεχούμενου νερού.
- Λύνετε τις βίδες στερέωσης κάτω από τον πάγκο εργασίας.
- Αν υπάρχει αφαιρέστε τη σανίδα βάσης.
- Τραβήξτε τη συσκευή προς τα έξω, ενώ τραβάτε προσεκτικά τον εύκαμπτο σωλήνα.

Μεταφορά

Αδειάστε το πλυντήριο και ασφαλίστε τα ελεύθερα μέρη.

Η συσκευή πρέπει να αδειάστει με τα ακόλουθα βήματα:

- Ανοίξτε τη βρύση.
- Κλείστε την πόρτα.
- Ανοίξτε τον διακόπτη ON/OFF **[1]**.
- Επιλέξτε το πρόγραμμα με την υψηλότερη θερμοκρασία.
Στην ένδειξη ψηφίων **[5]** εμφανίζεται η αναμενόμενη διάρκεια του προγράμματος.
- Πατήστε το πλήκτρο START **[4]**.
Η πορεία του προγράμματος ξεκινά.
- Μετά από περ. 4 λεπτά πατήστε το πλήκτρο START **[4]** μέχρι να δείχνει η ένδειξη ψηφίων **0:01**.
Μετά από περ. 1 λεπτό εμφανίζεται στην ένδειξη ψηφίων **0:00**.
- Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας **[1]** και κλείνετε τη βρύση.

Μεταφέρετε τη συσκευή μόνον σε όρθια θέση.

(Για να μη διεισδύσουν κατάλοιπα νερού μέσα στο σύστημα ελέγχου του πλυντηρίου και οδηγήσουν έτσι σε λανθασμένη πορεία του προγράμματος.)

Ασφάλεια από τον παγετό

Αν η συσκευή βρίσκεται σε χώρο, όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού (π.χ. στο εξοχικό), τότε η συσκευή πρέπει να αδειάστει τελείως (βλ. Μεταφορά).

- Κλείστε τη βρύση, λύστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής και αφήστε τον να αδειάσει τελείως.

Απόσυρση

Τόσο η συσκευασία των νέων συσκευών όσο και οι παλιές συσκευές περιέχουν πολύτιμες πρώτες ύλες και υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Παρακαλείσθε να αποσύρετε τα επιμέρους μέρη το καθένα ξεχωριστά.

Σχετικά με τους επικαίρους τρόπους απόσυρσης ζητήστε πληροφορίες από το ειδικό κατάστημα ή από την αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή.

Συσκευασία

Όλα τα πλαστικά μέρη της συσκευής έχουν σημανθεί με διεθνώς τυποποιημένα σύμβολα (π.χ. >PS< πολυυετερόλιο). Ήτοι είναι δυνατός κατά την απόσυρση της συσκευής ο χωρισμός των πλαστικών απορριμάτων ανάλογα με το είδος.

Παρακαλείσθε να προσέξετε τις υποδείξεις ασφαλείας στην παράγραφο "Κατά την απόσυρση".

Παλιές συσκευές


Παρακαλείσθε να προσέξετε τις υποδείξεις ασφαλείας στην παράγραφο "Κατά την απόσυρση".




Η συσκευή αυτή έχει σημανθεί βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/EC περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία καθορίζει το πλαίσιο για την ανάληψη και αξιοποίηση των παλιών συσκευών που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.


Ασφάλεια για τα παιδιά (Ασφάλιση πόρτας) *

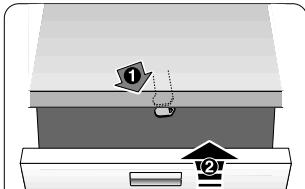

40

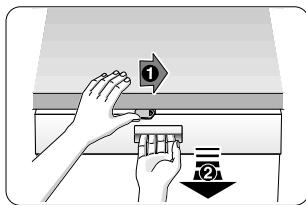

41

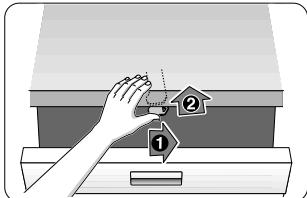

42

40 Ενεργοποιήστε την ασφάλεια για τα παιδιά.


41 Ανοίξτε την πόρτα με ενεργοποιημένη την ασφάλεια για τα παιδιά.

42 Επενεργοποιήστε την ασφάλεια για τα παιδιά.

Κλείνετε τελείως την πόρτα της συσκευής, όταν εγκαταλείπετε τη συσκευή.

Μόνον έτοι μπορείτε να προστετεύετε τα παιδιά σας από πιθανούς κινδύνους.

Κεφαλή ψεκασμού ρηχών ταψιών *

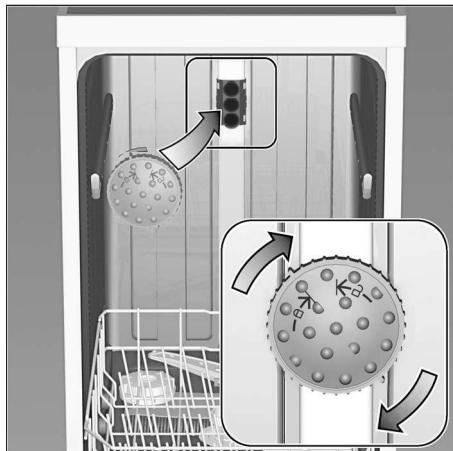

Μεγάλα ταψιά φουύρου ή σχάρες καθώς και πιάτα με διάμετρο πάνω από 30 cm (πιάτα από σερβίτοια γκουρμέ, πιάτα μακαρονάδας, σουπλά) μπορούν να πλυθούν με τη βοήθεια αυτής της κεφαλής ψεκασμού. Γι' αυτό αφαιρέστε το πάνω καλάθι και τοποθετήστε την κεφαλή ψεκασμού όπως απεικονίζεται στο σκίτσο.

Για να μπορεί να φθάσει η ακτίνα ψεκασμού σε όλα τα μέρη, τοποθετείτε τα ρηχά ταψιά όπως δείχνει η εικόνα (το πολύ 4 ρηχά ταψιά και 2 σχάρες).

Λειτουργείτε το πλυντήριο πιάτων πάντοτε με πάνω καλάθι ή κεφαλή πλυσίματος ρηχών ταψιών!

* σε μερικά μοντέλα

Küppersbusch Hausgeräte AG
Postfach 10 01 32
45801 Gelsenkirchen

Hausanschrift:
Küppersbuschstr. 16
45883 Gelsenkirchen
Telefon: (0209) 401-0
Teletex: 20 93 18 10
Telefax: (0209) 401-303

Österreich:
Küppersbusch Ges.m.b.H

Eitnergasse 13
1231 Wien
Telefon: (01) 86 680-0
Telefax: (01) 86 680-72


9000 481 683 el (8907)
640EG

Küppersbusch

ALLERFEINSTE KÜCHENTECHNIK

Σύντομες και εύχρηστες:
Ό,τι χρειάζεται το πλυντήριο σας ...

 Πριν την πρώτη χρήση διαβάστε ωστόσο τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης!

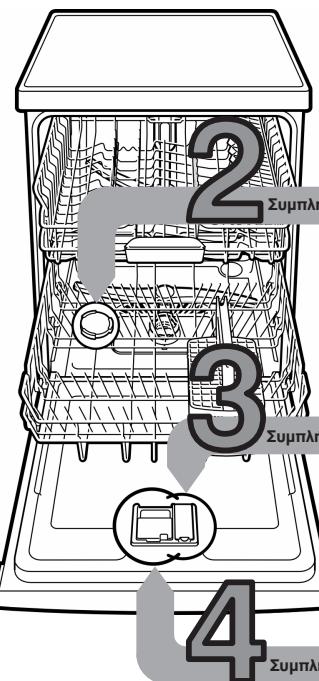

2

Συμπλήρωση ειδικού αλατιού αποσκλήρυνσης

3

Συμπλήρωση λαμπρυντικού

4

Συμπλήρωση απορρυπαντικού

5

Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία

6

Επιλογή προγράμματος

7

Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας Όλα πεντακάθαρα ...

8


1

Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού *


Πληροφορηθείτε την τιμή της σκληρότητας του νερού από την υπηρεσία ύδρευσης και καταχωρίστε την ...

* μόνο πριν το πρώτο πλύσιμο ή όταν έχει αλλάξει η σκληρότητα του νερού


Τιμή σκληρότητας	Εύρος σκληρότητας	mmol/l	Τιμή ρύθμισης
0-6	μαλακό	0-1,1	H:00
7-8	μαλακό	1,2-1,4	H:01
9-10	μέτριο	1,5-1,8	H:02
11-12	μέτριο	1,9-2,1	H:03
13-16	μέτριο	2,2-2,9	H:04
17-21	σκληρός	3,0-3,7	H:05
22-30	σκληρός	3,8-5,4	H:06
31-50	σκληρός	5,5-8,9	H:07

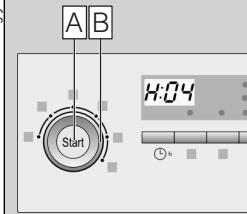

Διάλυετε τα άλατα ασβεστίου (όχι απαραίτητο στην τιμή ρύθμισης 0 !) ...

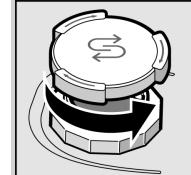


Ξεβιδώστε το καπάκι.

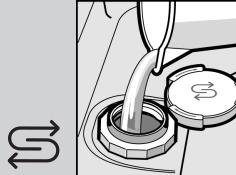

Γεμίζετε το δοχείο αλατιού με νερό μόνο πριν την πρώτη πλύση.




Ρίχνετε μέσα ειδικό αλάτι (ποτέ απορρυπαντικό!).

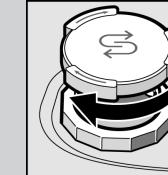

Κλείστε το καπάκι. Πλύνετε αμέσως.


Κάνει αστραφτερά ...

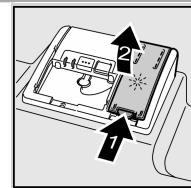

Πατήστε το σημάδι 1, ανασηκώστε το καπάκι 2.





Πολλοί ρύποι, πολύ απορρυπαντικό ...

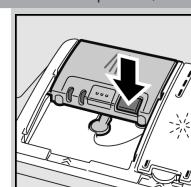


Ανοίξτε ενδεχομένως το καπάκι (Πατήστε το πλήκτρο).



Προσοχή
Τα συνδυαστικά προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για όλα τα προγράμματα, προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

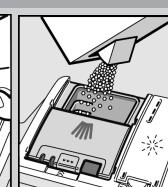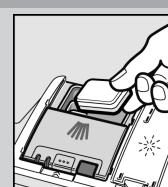

Συμπλήρωση απορρυπαντικού.

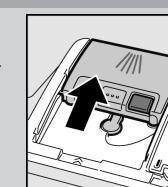

Ωθήστε το καπάκι να κλείσει, πιέστε το ΠΛΟΠ!

Γρήγορα, οικονομικά ή εντατικά ...

Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων

Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μεγίστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας θα τα βρείτε στον πίνακα χειρισμού. Τα στοιχεία μέτρησης των προγραμμάτων βασίζονται σε μετρήσεις που έχουν γίνει στο εργαστήριο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50242. Τυχόν αποκλίσεις στην πράξη είναι δυνατές.

* μιατυποποιημένη φόρτωση

Πρόσθετες λειτουργίες **

Μείωση διάρκειας (VarioSpeed)

... επιτυγχάνεται με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, ενώ τα αποτελέσματα καθαρισμού και στεγνώματος παραμένουν τα ίδια.

Μισή φόρτωση

... σε περίπτωση μικρής ποσότητας σκευών, εξοικονομείται νερό, ενέργεια και χρόνος.

Εντατική ζώνη

... Τέλεια για μικτή φόρτωση. Η πίεση και η θερμοκρασία πλυσίματος αυξάνονται λίγο.

Υγιεινή

... κατά τη διαδικασία ξεβγάλματος με αύξηση της θερμοκρασίας στο ξέβγαλμα με λαμπρυντικό. Είτε επιπτυγχάνονται καλύτερες συνθήκες υγιεινής.

Στεγνώμα Extra

... βελτιώνει το αποτέλεσμα στεγνώματος με αύξηση της θερμοκρασίας στο ξέβγαλμα με λαμπρυντικό. (Προσέξτε τα ευαίσθητα μέρη σκευών.)

** ανάλογα με το μοντέλο

Εντατικό 70°	Auto 45°/65° auto	Οικονομικό 50°	Απαλό 40°	Γρήγορο 45°	Πρόπλυση
2:15	1:35-2:30	2:20	1:10	0:29*	0:15
Κατανάλωση ρεύματος σε kWh	1,50	1,00-1,60	1,05	0,80	0,80

Κατανάλωση νερού σε λίτρα

με αισθητήρα νερού (Aquasensor)

12 9-19 - 10 - -

15 - 12 13 10 - 4

1 1:10 0:29* 0:15


1,50 1,00-1,60 1,05 0,80 0,80 0,05

12 9-19 - 10 - -


Συντήρηση και φροντίδα

Φύλτρα ...


Έλεγχος,
ενδεχομένων
καθαρισμός

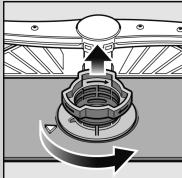


Στρέψτε τον
κύλινδρο φύλτρου, βγάλτε
το σύστημα φύλτρων ...

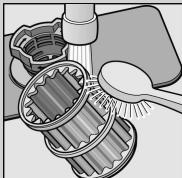

ξεπλύντε κάτω
από τρεχούμενο
νερό ...

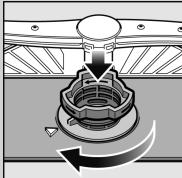

τοποθετήστε ...

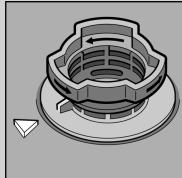


βιδώστε
το σύστημα
φύλτρων ΠΡΟΣΕΞΤΕ
ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ!


- Τραβάτε το φίς από την πρίζα
- Αφαιρέστε τα φίλτρα και αντλήστε το νερό με κάποιο σκεύος
- Ανασηκώστε το καπάκι (→ A)
- Ελέγχετε την περιοχή της πεταλούδας για ξένα σώματα
- Κλείστε το καπάκι, πιέζοντάς τα να κουμπώσει αισθητά (→ B)
- Τοποθετήστε τα φίλτρα

Εκτοξευτήρες νερού ...


απομακρύνετε
τυχόν ρύπους/
επικαθήσεις
αλάτων που
έχουν βουλώσει
τα μπεκ

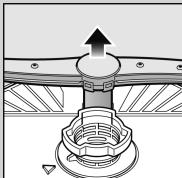

τραβήξτε τον
κάτω βραχίονα
προς τα πάνω ...

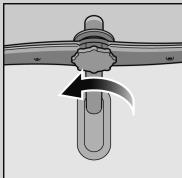


ξεβιδώστε τον πάνω
βραχίονα ...

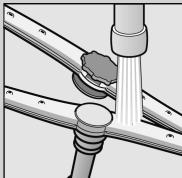


καθαρίστε τα μπεκ
εκτόξευσης νερού
κάτω από
τρεχούμενο νερό
(ενδεχομένως με
οδοντογλυφίδα) ...



τοποθετήστε τον
κάτω βραχίονα ...

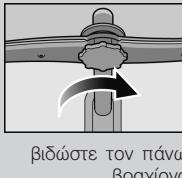

βιδώστε τον πάνω
βραχίονα

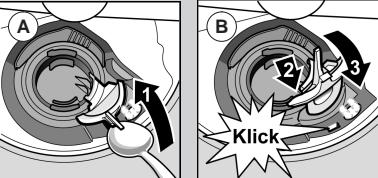

A

B

Klick

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...


... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Αντιμετώπιση

Η ένδειξη " " ανάβει



Η μπαταρία παροχής νερού είναι μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη από άλατα

- Ανοίξτε την μπαταρία.
- 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού.
2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού.
3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min. Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλαχτεί η μπαταρία.
- Ξεσακίστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.
- Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τσακισμένος.
- Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).

Η ένδειξη "E:24"
και " " ανάβει

Ο εύκαμπτος σωλήνας
αποχέτευσης είναι φραγμένος
ή διπλωμένος

Το καπάκι της αντλίας
απόνερων δεν είναι
συναρμολογημένο

- Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).
- Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη σφάλματος).
- Βγάλτε το φίς της συσκευής από την πρίζα.
- Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).

Άλλη ένδειξη σφάλματος
"E:XX" αναμένη

Τεχνική βλάβη στη συσκευή

Κατάλοιπα νερού στη συσκευή

Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει
ακόμα

- Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.

Σκουριά στα
μαχαιροπήρουνα


Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά έναντι σχηματισμού σκουριάς. Οι οκλορές λεπίδες μαχαιριών είναι πιο ευαίσθητες ξένη σκουριά

Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Τα σκεύη δεν είναι καθαρά

Άμμος ή κοκκώδης
κατάλοιπα πάνω στα σκεύη

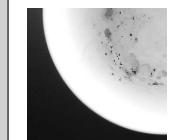

Λεκέδες και ραβδώσεις

Γαλακτώδεις επικαθήσεις στα σκεύη (φεύγουν)

Γαλακτώδεις επικαθήσεις, τα ποτήρια έχουν θαμπά σημέα/είναι θολά (η θολότητα δεν απομακρύνεται)

Πολύ υψηλή/Πολύ χαμηλή δόση λαμπτυντικού

Χρωματικές αλλοιώσεις στα πλαστικά σκεύη/μέρη σκευών

Χρωματικές αλλοιώσεις από χρωστικές ουσίες τροφίμων (σάλτσα ντομάτας)

Πολύ λίγο απορρυπαντικό

Χρωματικές αλλοιώσεις στα πλαστικά σκεύη/μέρη σκευών

- Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη, κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες επικέτες. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικά πριόντα και φαγητά) βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού.

- Τοποθετήστε τα σκεύη μεμονωμένα, αποφεύγετε σημεία επαφής.
- Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό).
- Επιλέχτε αισχυρότερο πρόγραμμα.
- Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω).
- Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).
- Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

Περιέπτωση αποφεύγετε σημεία επαφής.

Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό).

Επιλέχτε αισχυρότερο πρόγραμμα.

Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω).

Χρησιμοποιήστε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Χρησιμοποιήστε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Χρησιμοποιήστε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Χρησιμοποιήστε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Χρησιμοποιήστε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Χρησιμοποιήστε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Χρησιμοποιήστε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Χρησιμοποιήστε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Χρησιμοποιήστε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Χρησιμοποιήστε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Πρώτη λήξη (ακύρωση) προγράμματος ...

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πατήστε επι περίπου 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο START (Reset).





Η ένδειξη ψηφίων δείχνει "0:01"
μετά από περ. 1 λεπτό από τη λήξη του προγράμματος, εμφανίζεται 0:00.



Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας.

Σωστή τοποθέτηση

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη, κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες επικέτες. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικά πριόντα και φαγητά) βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού.

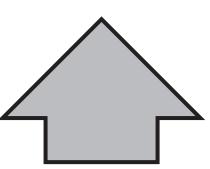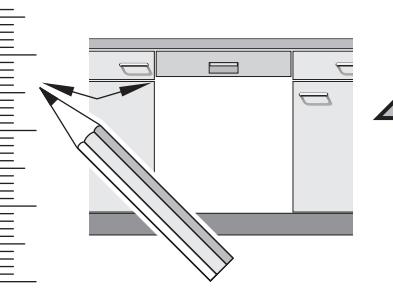




de Montageanleitung
*) über Kundendienst erhältlich
en Installation instructions
*) Available from customer service
fr Notice de montage
*) Disponible par le biais du service après-vente
nl Montagevoorschrift
*) Tegen meerprijs bij de Servicedienst verkrijgbaar
it Istruzioni per il montaggio
*) Disponibili presso il servizio assistenza clienti
el Οδηγίες τοποθέτησης
*) Διαθέτωνται από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελάτων




es Instrucciones de montaje *) Se puede adquirir a través del Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca
pt Instruções de montagem
*) Pode ser adquirido nos nossos Serviços Técnicos
sv Monteringsanvisning
*) Kan fås via Service
no Monteringsanvisning
*) Fås hos kundservice
fi Asennusohje
*) Saatavissa huoltopalvelusta
da Monteringsvejledning
*) Kan købes hos serviceafdelingen

tr Montaj kılavuzu
*) Yetkilii servis üzerinden alınabilir
sl Navdilo za montažo
*) Lahko nabavite v servisni službi
sr Упутство за монтажу
*) Може се набавити преко сервисне службе
pl Instrukcja montażu
*) Do uzyskania w punkcie serwisowym
hu Szerelesi utasítás
*) A vevőszolgálaton keresztül kapható:
lv Uputstvo za montāžu
*) Možе se dobiti preko servisne službe
et Monteerimisjuhend
*) Küsi klenditeendinusest
lt Montavimo instrukcija
*) Ja galima gauti klientų aptarnavimo serweise
ro Instrucție de montaj
*) obținabile la serviciul pentru clienți




mk Упатство за монтажа
*) се добива преку службата за купувачи
sk Návod na montáž
*) Dostanete v službe zákazníkom
sq Udhëzues për montim
*) Sigurohet nëpërmjet servistit
bs Uputa za montažu
*) Može se nabaviti preko servisne službe
fa راهنمای نصب
*) از مرکز خدمات پس از فروش تهیه فرمایند
ar تعليمات التركيب
*) يمكن طلبها من مركز خدمة العملاء
ko 설치 설명서
*) 고객서비스 센터에서 구입 가능

zh 安装说明书
*) 可向售后服务中心索取。
uk Інструкція з монтажу
*) можна отримати через сервісну службу
ro Instrucție de montaj
*) obținabile la serviciul pentru clienți

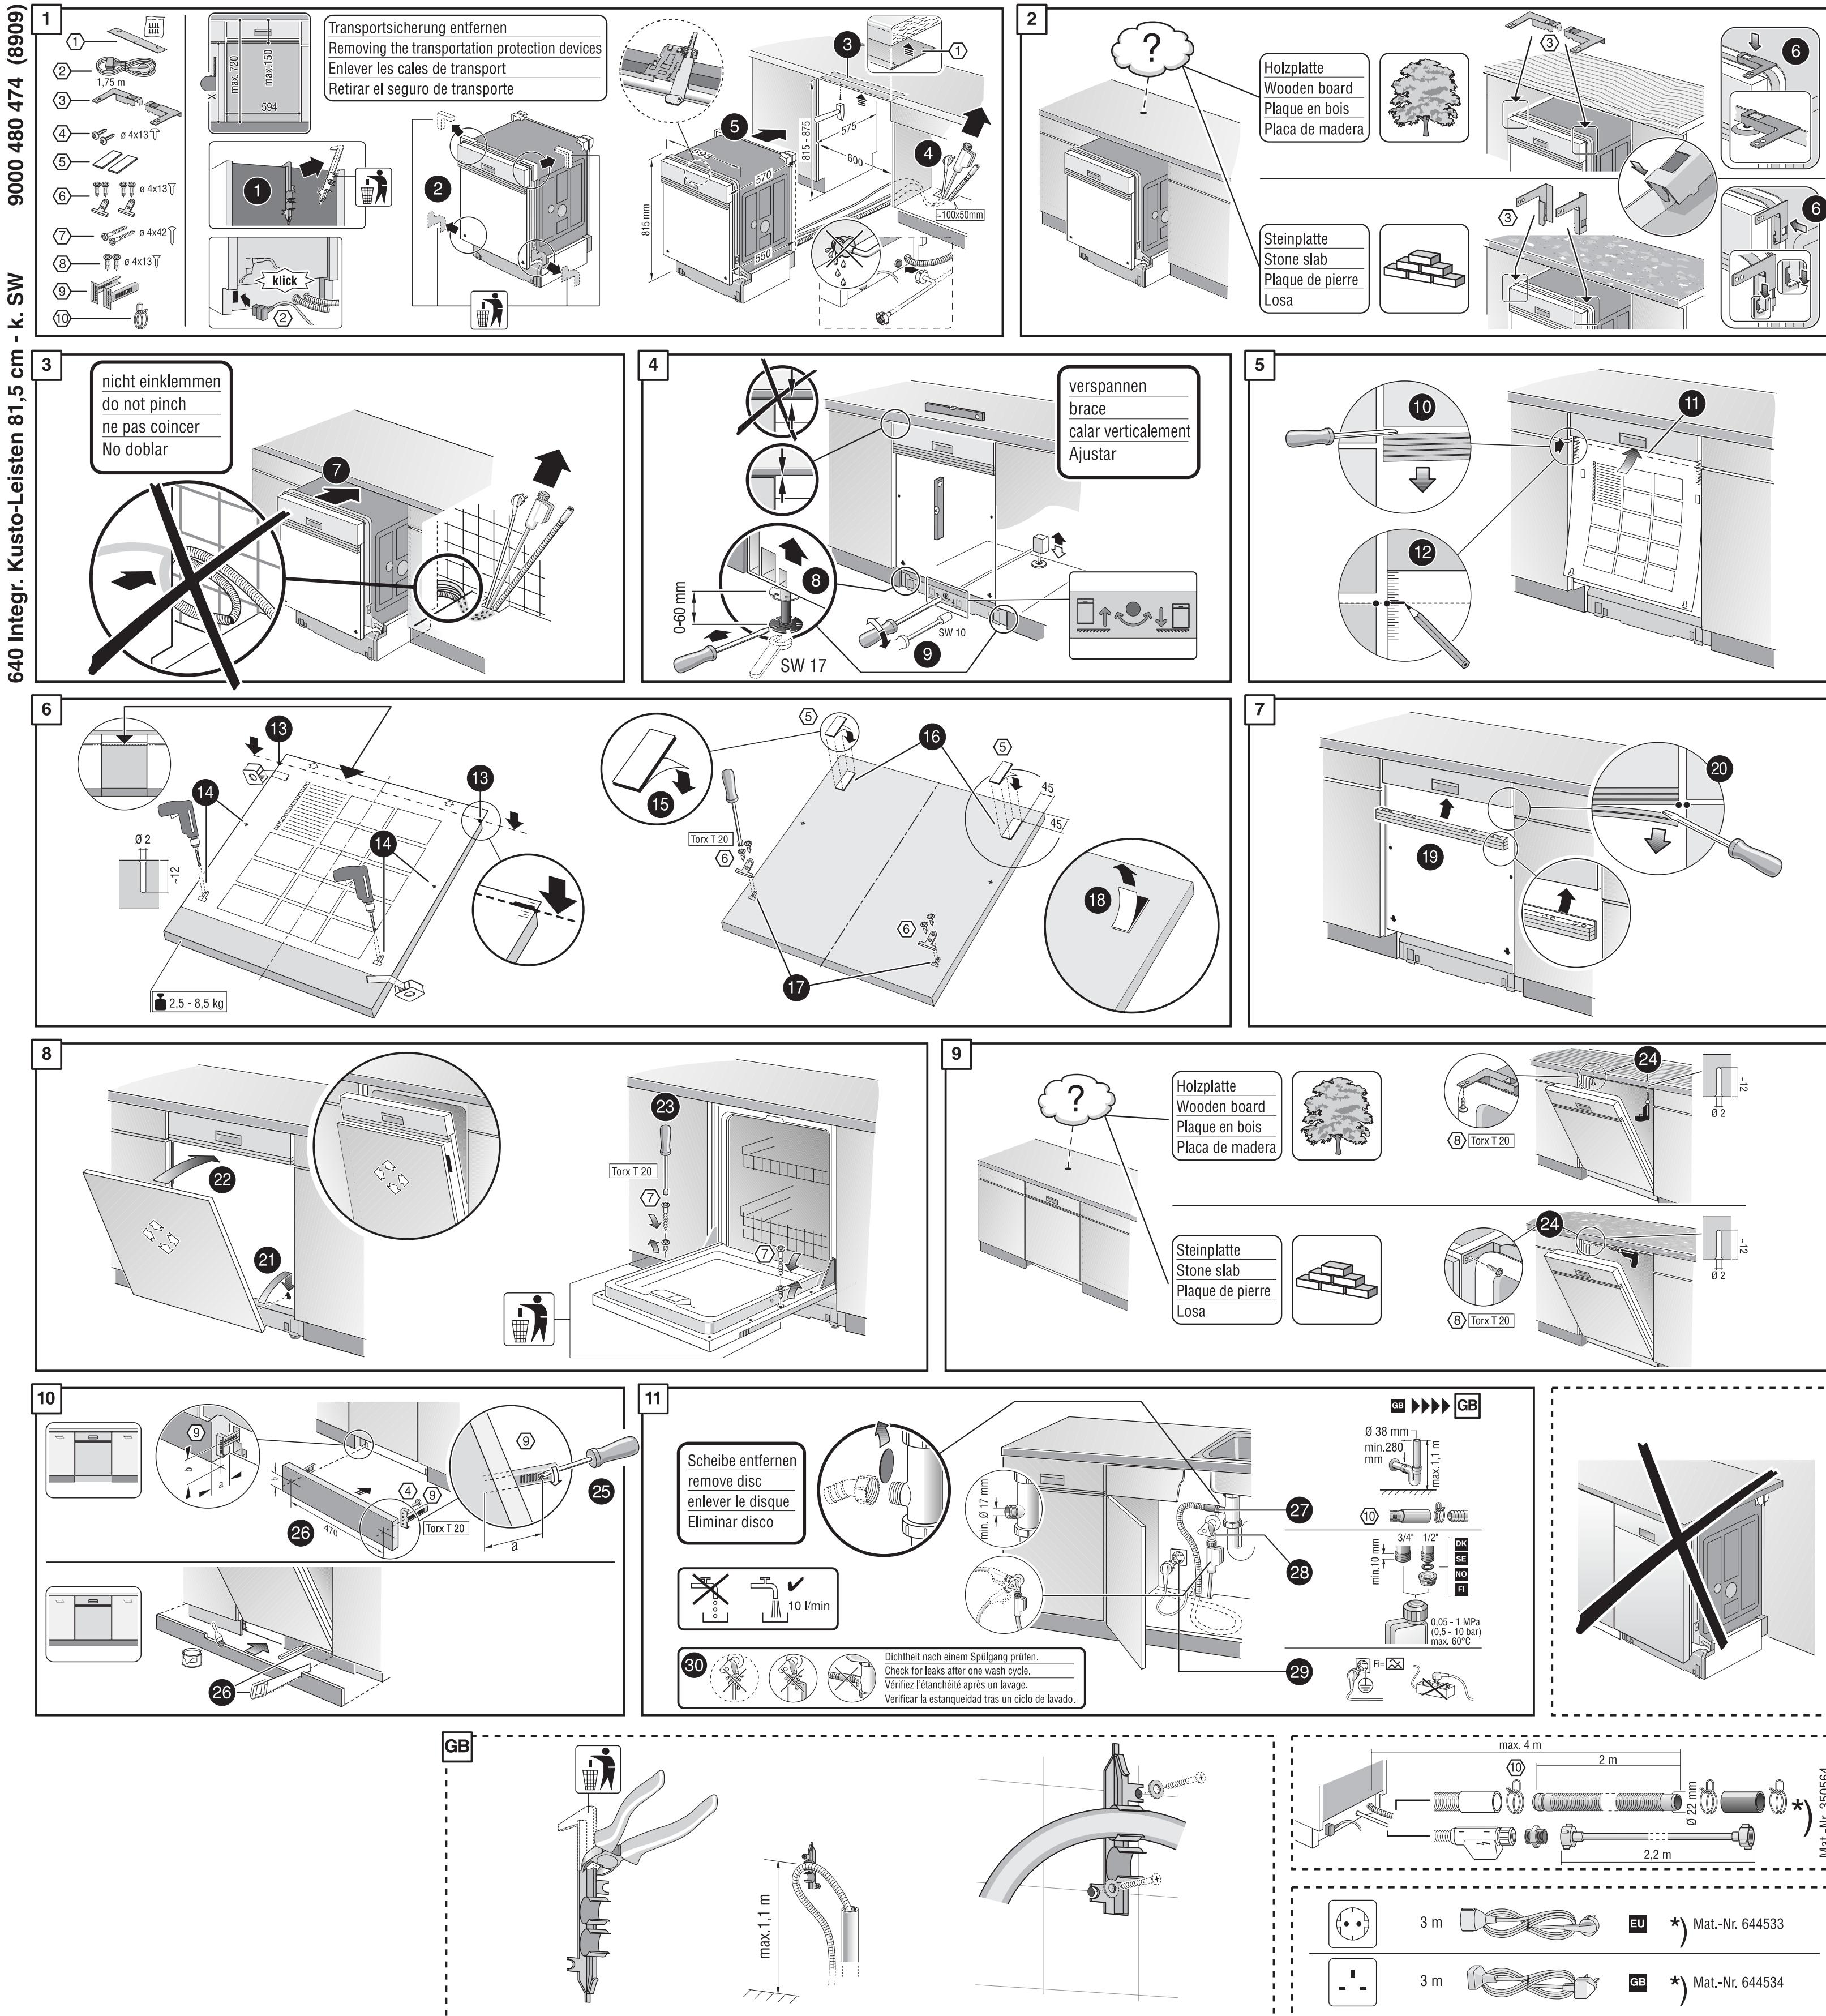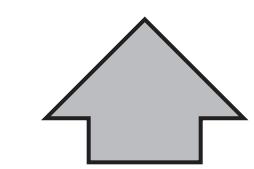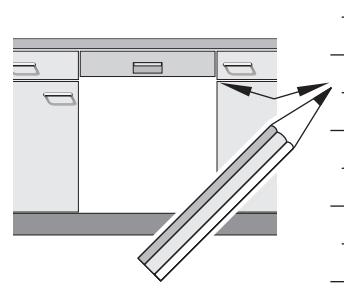

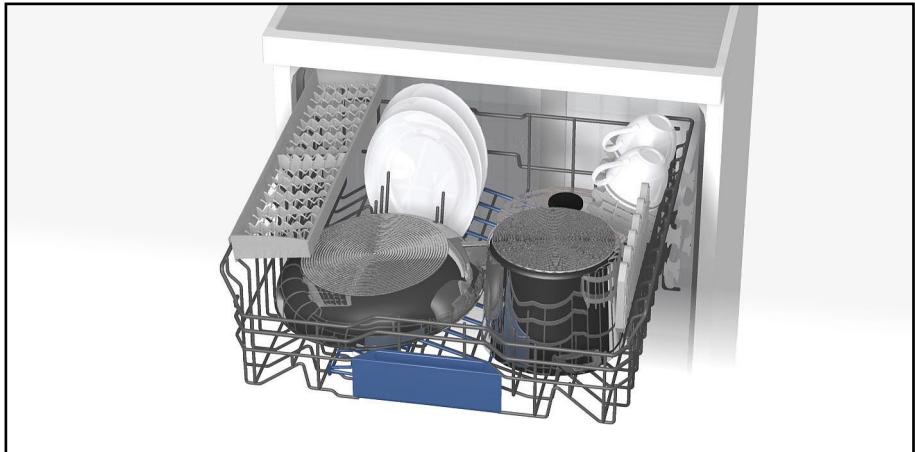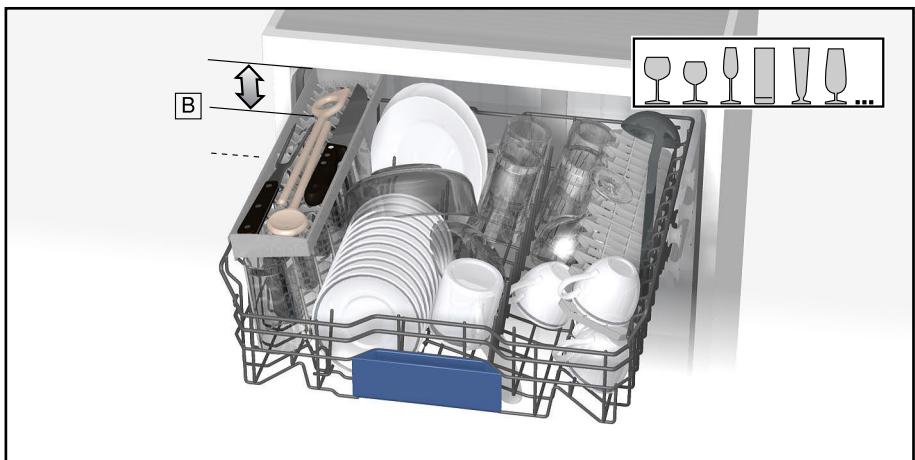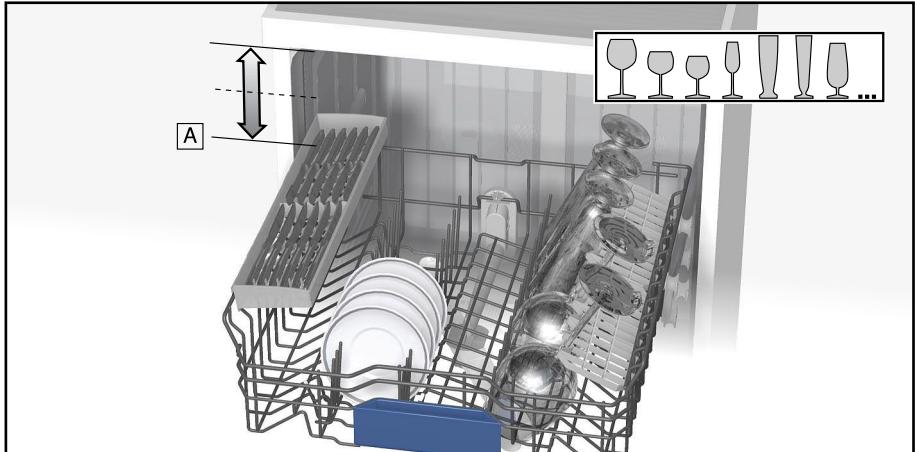

9000444005 (8903)

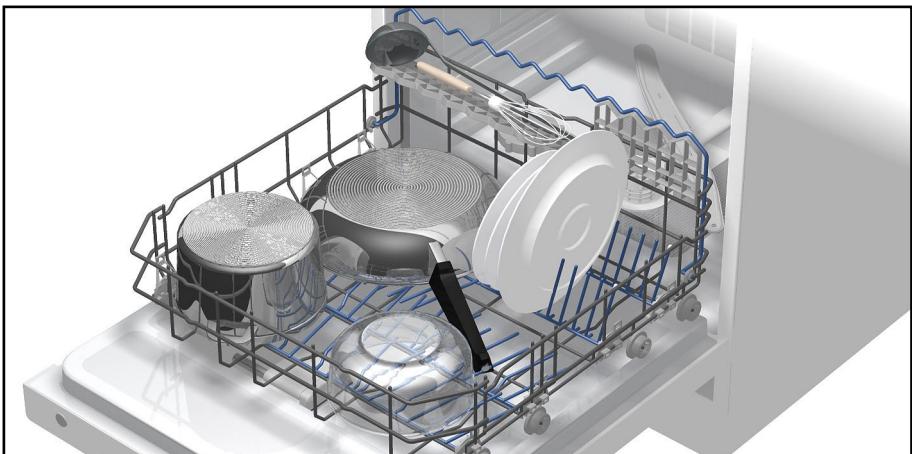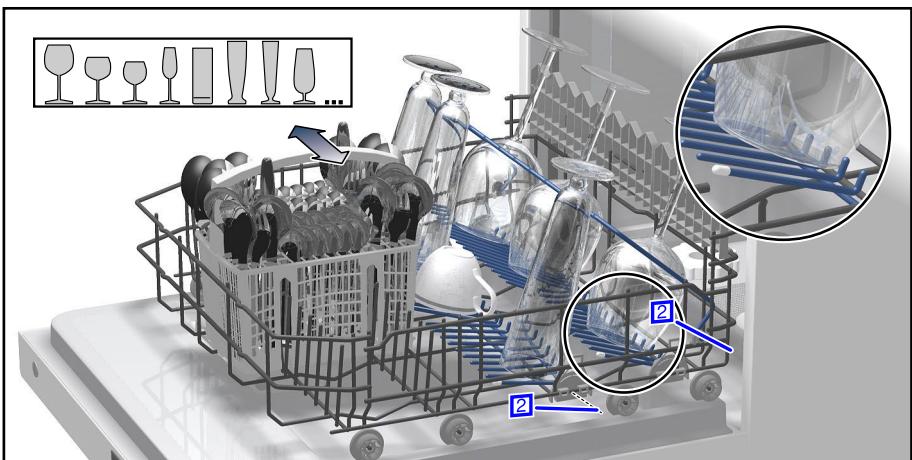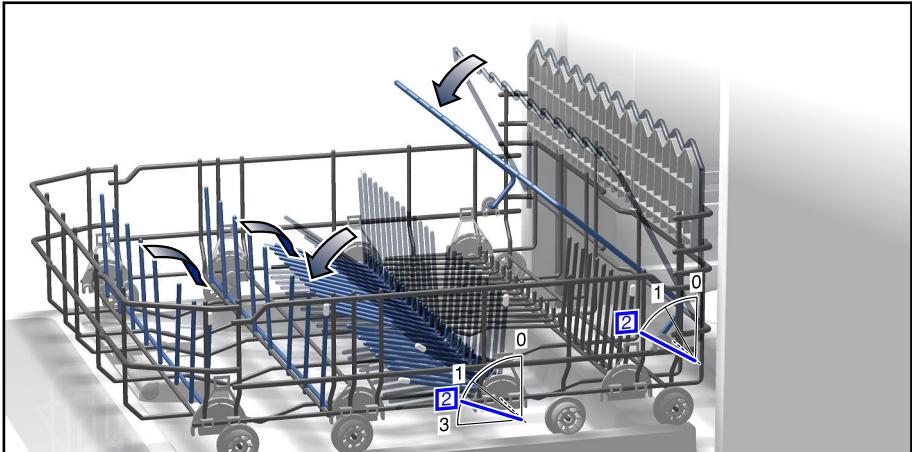

9000444005 (8903)