







BEDIENUNGSANWEISUNG

- en Instructions for use
- fr Notice d'utilisation
- it Istruzioni per l'uso
- nl Gebruiksaanwijzing
- sv Bruksanvisning
- es Instrucciones de uso
- pt Instruções de serviço
- el Οδηγίες χρήσης

KD.. 9700.0GE/9800.0GE
IKD..10700.0GE/10800.0GE

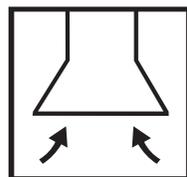

de	3
en	8
fr	12
it	16
nl	20
sv	24
es	28
pt	33
el	37

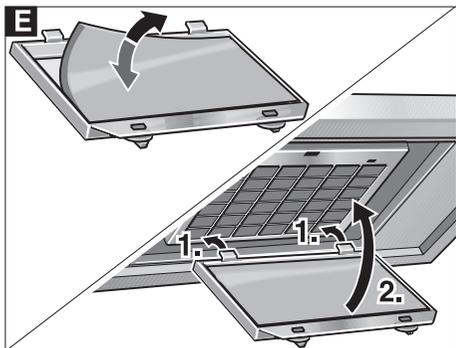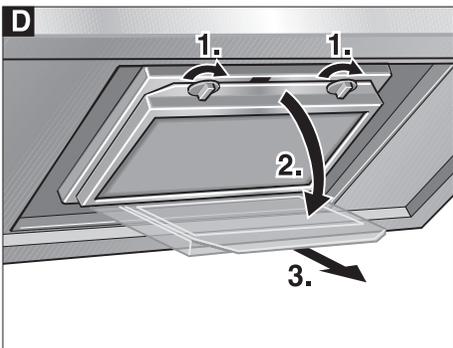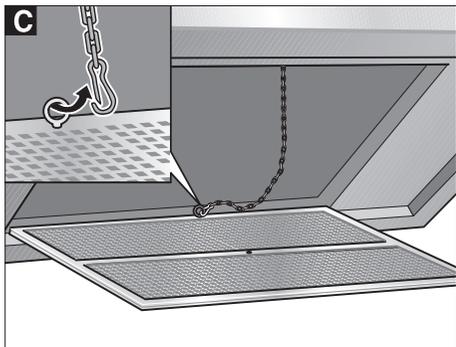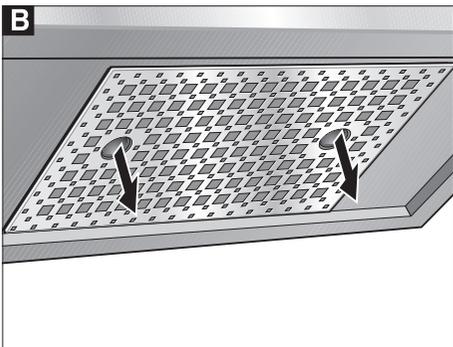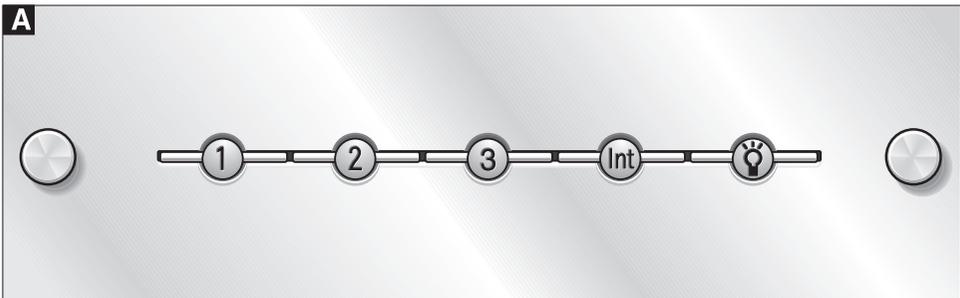

Konsument- bestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.

Den fullständiga texten finns hos din handlare.

Viktigt att veta

Denna spisfläkt uppfyller gällande säkerhetskrav.

Montering, anslutning, inkoppling och reparation får endast utföras av fackman.

Se till att förpackningsmaterialet tas om hand på för miljön rätt sätt (se monteringsanvisningen).

Använd aldrig spisfläkten utan att lamporna sitter iskruvade.

Använd aldrig spisfläkten utan metallfettfiltren.

Överhettat matfett och olja kan lätt självantändas. Håll därför alltid arbetsplatsen under uppsikt vid tillagning av maträtter med fett eller olja, t.ex. pommes frites.

⚠ Lågor kan få fettfiltren att börja brinna!

Flambra inte under spisfläkten.

Spisfläkten får bara under vissa omständigheter installeras över eldstad som drivs med fast bränsle (kol, trä o.dyl.). (Se närmare anvisningar i monteringsanvisningen.)

Använd alltid gasspis/-häll på rätt sätt.

⚠ Stark värmeutveckling kan få fettfiltren att börja brinna!

Gasspisens/-hällens lågor måste alltid vara täckta av tillagningskärnen.

Överbelasta och snedbelasta inte glaskåpan. Om glaset skulle gå sönder kan du skadas av nedfallande glasskärvor.

Håll barn borta från fläkten.

Så används fläkten

Starta fläkten ca. 3 minuter innan du börjar tillagningen för att effektivt avlägsna köksos.

Reglage

Start

- Tryck på knapp 1, 2 eller 3.
Motsvarande knapp tänds och lyser orange (**bild A**).

Ställa in fläkthastighet

Önskad fläkthastighet ställs in med knapparna 1, 2 och 3.

1 = lågt varvtal

2 = medel

3 = högt

Int = intensivläge

Stopp

- Tryck en gång till på knappen för den hastighet du ställt in (lyser med orange sken).

Ställa in intensivläge

- Tryck på knappen Int.

Som regel behövs intensivläge endast en kort stund. Därför kopplar fläkten automatiskt ned till hastighet **3** efter 10 minuter.

När intensivläge är inkopplat lyser knappen Int orange.

Belysning

Belysningen kan tändas även om fläkten är avstängd.

- Tryck på knappen med lampsymbolen  för att tända/släcka belysningen. Belysningsknappen lyser med gult sken.

Fettfiltren av metall

Spisfläkten är utrustad med metallfettfilter som binder de fetthaltiga beståndsdelarna i köksöset.

Filtren måste rengöras minst varannan vecka.

Obs!

Allt eftersom filtren fylls med fetthaltiga ämnen ökar risken för antändning. Dessutom kan fläktens sugeffekt påverkas negativt.

Viktigt!

Regelbunden rengöring av metallfettfiltren förebygger risken för brand i samband med fritering eller stekning.

Kolfilter

För att binda luktämnen vid drift med kolfilter finns ett kolfilter inuti fläkten.

Kolfiltret ska bytas en gång om året.

Rengöring och skötsel

- Gör fläkten strömlös genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller skruva ur säkringen.**
- Rengör de delar av fläkten du kommer åt i samband med rengöringen av fettfiltren.
- Använd varmt vatten med diskmedel i eller mildt fönsterrengöringsmedel.
- Skrapa inte av smuts som fastnat utan blöt upp det med våt trasa.
- Använd inga starka rengöringsmedel eller skursvampar som kan repa ytan.

Obs! Använd inte lösningsmedel (t.ex. T-sprit) på plastytor eftersom de kan ge upphov till matta fläckar.

Var försiktig! Ventilera köket ordentligt. Ha ingen öppen eld i närheten.

Ytor i rostfritt stål

- Använd ett mildt rengöringsmedel utan repande effekt avsett för rostfritt stål.
- Rengör ytorna i slipriktningen.
- Använd inte svampar som kan repa ytor i rostfritt stål och inte heller putsmedel innehållande sand, soda, syra eller klorider!

Glasytor

- Glasytor rengörs med vanligt fönsterputsmedel som finns att köpa i handeln.

Knappar och plastytor

- Knapparna rengörs med mjuk trasa fuktad i mildt diskvatten.
- Använd aldrig rengöringsmedel för rostfritt stål.

Metallfettfiltren

Metallfettfiltren kan rengöras i diskmaskin. Eventuellt kan metallen då missfärgas något.

Viktigt! Diska inte starkt nedsmutsade filter tillsammans med porslin.

Om du handdiskar fettfiltren: Låt filtren först ligga i blöt i hett diskvatten. Borsta dem därefter ordentligt, skölj och låt droptorka.

Ta ut resp. sätta tillbaka metallfettfiltren

- Gör fläkten strömlös.
- Fatta filtret i de båda öppningarna (**bild B**) och ta långsamt ut det.
- Filtren sitter fast med en kedja så att de inte kan ramla ned. Lossa kedjan från filtren (**bild C**).
- Rengör filtren.
- Sätt tillbaka filtren.

Byta kolfilter

- Gör fläkten strömlös.
- Ta ut metallfettfiltren.
- Kolfiltret: Vrid först loss det i båda sidorna, fäll ned det i pilens riktning och ta försiktigt ut det (**bild D**).
- Sätt in nytt kolfilter (**bild E**).
- Sätt tillbaka i omvänd ordning.

Byta lampor

⚠ Obs!

Halogenlampor blir mycket heta. Låt därför halogenlampan svalna innan du byter till ny lampa.

Byt till ny halogenlampa av samma typ.

- Gör fläkten strömlös.
- Lossa ringen runt lampan. Var försiktig så att inte glaset ramlar ner (**bild F**).
- Dra ut halogenlampan ur fästet.
- Byt till ny halogenlampa Typ G 4 (20 W). Ta i lampan med en tygbit eller trasa (**bild G**).
- Sätt tillbaka glas och lampring.

Råd vid fel

Om fläkten inte fungerar:

- Gör fläkten strömlös. Vänta ca. 1 minut och sätt därefter åter stickkontakten i vägguttaget eller skruva åter i säkringen.

Om fläkten låter underligt:

- Kontrollera frånluftslangen.
- Kontakta service om ljudet inte försvinner.

