

## Zona del sensor

1. Pantalla
2. Encendido/Apagado
3. Funciones de cocción o Cocción asistida
4. Función de microondas
5. Selección de la temperatura
6. Navegación
7. Sensor OK: confirma la selección
8. Tecla Inicio: abre el menú principal
9. Funciones adicionales y de tiempo
10. Avisador

### Encendido/Apagado

Pulse una vez - se enciende el aparato.

### Funciones de cocción Cocción asistida

Pulse una o dos veces: activa una función de calentamiento o de cocción asistida. Mantenga pulsado durante 3 segundos: enciende o apaga la luz del horno.

### Calentamiento rápido

Pulse una vez: comprueba la temperatura cuando el aparato está funcionando. Mantenga pulsada durante 3 segundos para activar la función de calentamiento rápido.

### Función de microondas

Pulse una vez: activa la función de microondas. También puede utilizarlo tras apagar el aparato.

### OK/Inicio rápido del microondas


Pulse una vez: activa la función Inicio rápido del microondas. Si lo pulsa mientras el microondas está en funcionamiento, aumenta el tiempo 30 s.

### Tecla Inicio

Pulse una vez: para retroceder un nivel en el menú. Manténgalo pulsado durante 3 segundos para acceder al menú principal.

# Funciones de cocción

## ☐ Pulse una vez

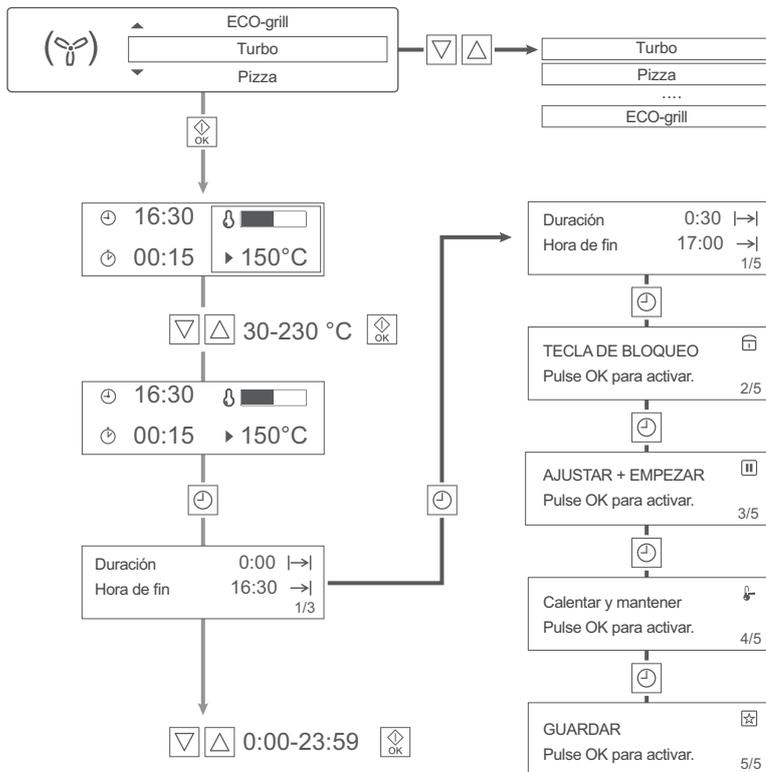

## Funciones de cocción

- Turbo
- Pizza
- Cocina a baja temperatura
- Calor superior + inferior
- Congelados
- Grill + Turbo
- Grill rápido
- Grill
- Mantener caliente
- Descongelar
- Calor inferior
- Levantar masa
- Pan
- Gratinar
- Conservar
- Secar
- Calentar vajilla
- ECO-grill



# Cocción asistida



## Pulse dos veces

Postres  
Descongelar  
Cocinar/fundir



Descongelar  
Cocinar/fundir  
....  
Postres



Descongelar pescado  
Descongelar aves  
....  
Descongelar pan



Atrás  
Descongelar pescado  
Descongelar aves



16:30 [Progress bar]  
01:45 1.0 kg

1-3 kg [OK icon]

16:30 [Progress bar]  
01:45 1.0 kg



Duración 3:00 |→|  
Hora de fin 19:30 →|  
1/5



0:00-23:59 [OK icon]



TECLA DE BLOQUEO [Lock icon]  
Pulse OK para activar. 2/5



AJUSTAR + EMPEZAR [III icon]  
Pulse OK para activar. 3/5



Calentar y mantener [Fire icon]  
Pulse OK para activar. 4/5



GUARDAR [Save icon]  
Pulse OK para activar. 5/5



## Descongelar

Descongelar pescado  
Descongelar aves  
Descongelar carne  
Descongelar pan

## Cocinar/fundir

Verduras frescas  
Verduras congeladas  
Brasear cebolla  
Patatas sin pelar  
Arroz  
Fundir chocolate  
Fundir mantequilla

## Cerdo / Ternera

Cerdo asado  
Ternera asada  
Ossobuco  
Codillo de ternera  
Pastel de carne con hierbas  
Asado sueco

## Ternera/Caza/Cordero

Carne asada  
Caza  
Conejo  
Conejo a la mostaza  
Jabalí  
Cordero asado  
Pata de cordero

## Aves

Pollo entero  
Pavo entero  
Muslos de pollo  
Pollo al vino  
Alitas de pollo  
Pollo, 2 mitades  
Pollo relleno  
Pato a la naranja  
Pato entero  
Ganso entero  
Pavo entero

## Pescado

Filete de pescado en crema  
Pescado al vapor  
Cazuela de lenguado  
Filete de pescado  
Filete pescado congelado

## Pastel

Tarta con dulces  
Bizcocho al limón  
Pastel de zanahoria  
Bizcocho de frutos secos  
Pastel molde redondo  
Brownies  
Magdalenas  
Galletas  
Pastel savarin  
Pastel Streusel

Bizcocho  
Tarta de manzanas asadas  
Tarta de almendras  
Tarta manzana congelada  
Tarta de queso  
Pastel de fruta  
Tarta de fruta

## Pizza/Tarta/Pan

Pizza  
Pizza americana congelada  
Pizza fría  
Pizza congelada  
Pizzetas congeladas  
Pastel de cebolla  
Quiche Lorraine  
Flan de queso  
Pastel de queso  
Pierogi  
Pan blanco  
Pan rústico  
Bizcocho  
Pan/Rollitos  
Pan/Rollitos congelados

## Estofado/Gratinado

Champiñones rellenos  
Tomates rellenos  
Gratén de patata-calabacín  
Gratén de queso  
Cazuela de puerros  
Canelones rellenos

Patatas gratinadas  
Spaetzle vegetales  
Pasta gratinada  
Estofado de res  
Lasaña  
Lasaña/Canelones congelad  
Moussaka  
Panaché de Franconia  
Patatas fritas  
Patatas asadas con cebolla  
Porciones/Croquetas

## Postres

Crema de albaricoque  
Melocotones con Amaretto