

Acceso/Spento

Premere una volta: attiva l'apparecchiatura.

Funzioni cottura **Cottura guidata**

Premere una o due volte - attiva una funzione cottura o una funzione Cottura guidata. Premere e tenere premuto per 3 secondi - attiva o disattiva la lampadina del forno.

riscaldamento rapido

Premere una volta - controlla la temperatura quando è in funzione l'apparecchiatura. Premere e tenere premuto per 3 secondi per attivare o disattivare la funzione Riscaldamento rapido.

Funzione microonde

Premere una volta - attiva la funzione Microonde. È possibile utilizzarla anche dopo aver spento l'apparecchiatura.

OK/Avvio rapido microonde

Premere una volta - attiva la funzione Avvio rapido microonde. Se lo si preme quando il microonde utilizza questa funzione aumenta il tempo di 30 secondi.

Tasto Home


Premere una volta - torna indietro di un livello di un menu. Premere e tenere premuto per 3 secondi per visualizzare il menu principale.

Tasto sensore

1. Display
2. Acceso/Spento
3. Funzioni cottura o Cottura guidata
4. Funzione microonde
5. Selezione temperatura
6. Navigazione
7. Sensore OK: conferma la selezione
8. Tasto Home; apre il menu principale
9. Tempo e funzioni supplementari
10. Contaminuti

☐ Funzioni cottura

ⓘ ☐ Premere una volta ⏱ 3s

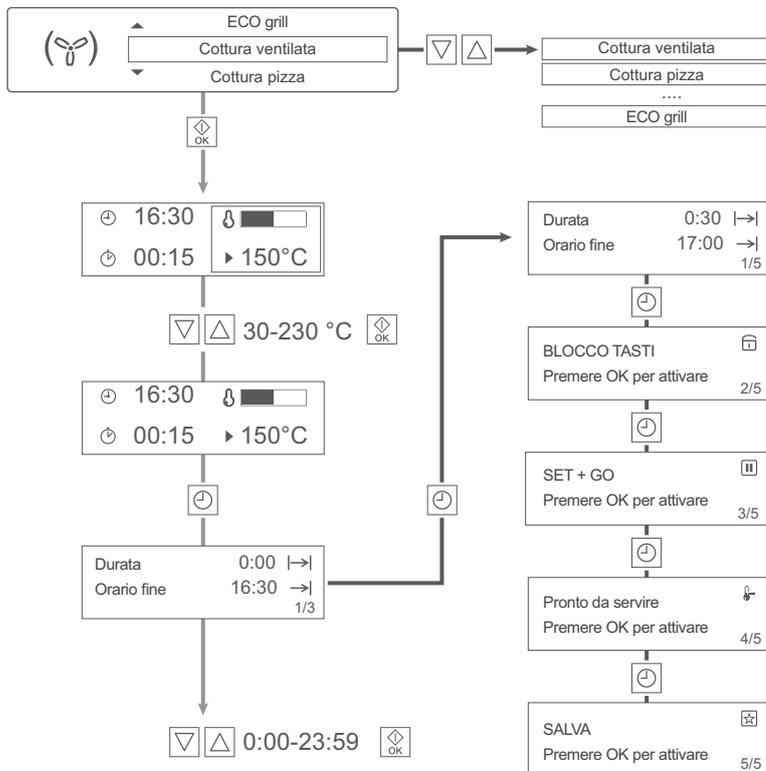


Funzioni cottura

- Cottura ventilata
- Cottura pizza
- Cottura ventilata delicata
- Cottura tradizionale
- cibi congelati
- Doppio grill ventilato
- Grill rapido
- Grill
- Scaldavivande
- Scongelamento
- Cottura finale
- Lievitazione pasta
- Pane
- Gratinato
- Marmellate/Conserve
- Asciugatura
- Scaldapiatti
- ECO grill



Premere due volte

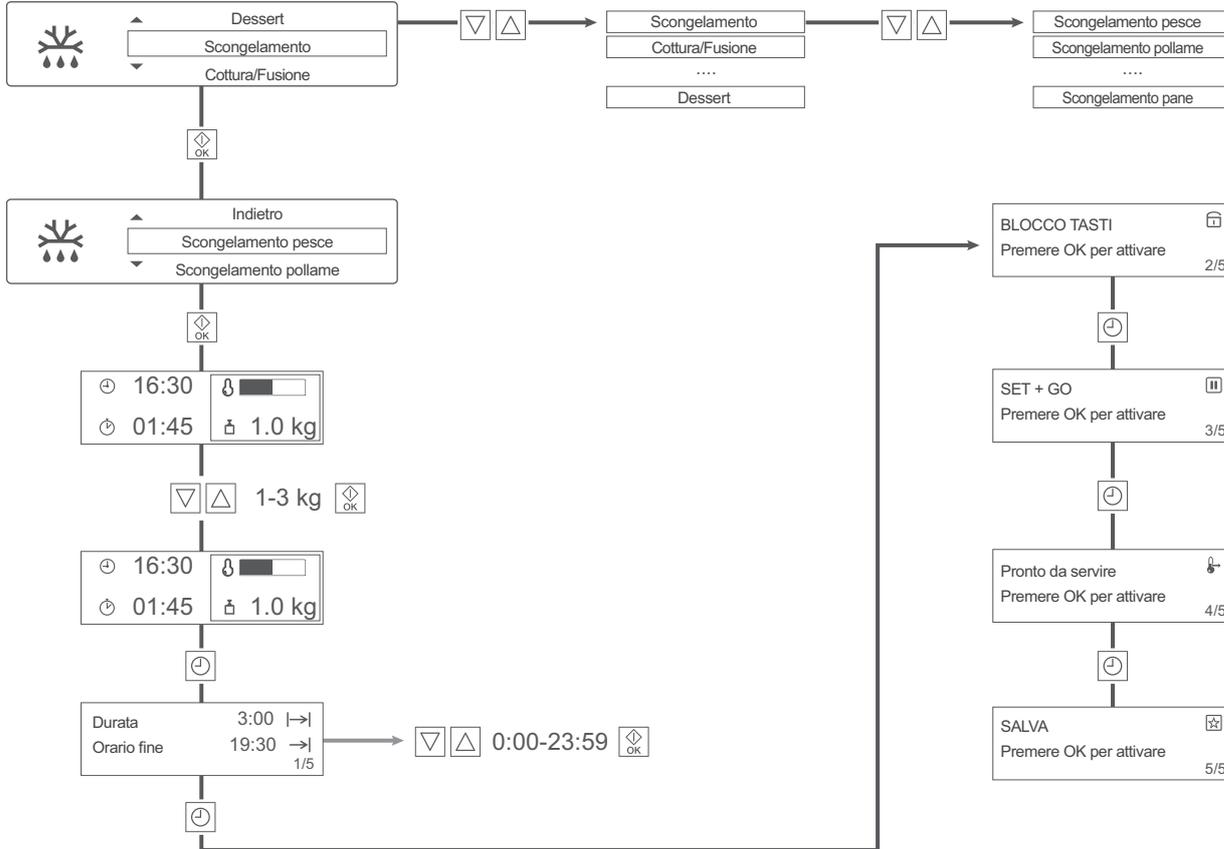



Scongelamento

Scongelamento pesce
Scongelamento pollame
Scongelamento carne
Scongelamento pane

Cottura/Fusione

Verdure fresche
Verdure surgelate
Cipolle brasate
Patate al cartoccio
Riso
Cioccolato fuso
Burro fuso

Maiale/Vitello

Arrosto di maiale
Arrosto di vitello
Ossobuco
Stinco di Vitello
Polpettone alle erbe
Arrosto alla svedese

Manzo/Selvaggina/Agnello

Brasato
Arrosto di selvaggina
Coniglio
Coniglio alla senape
Cinghiale
Arrosto di agnello
Cosciotto di agnello

Pollame

Pollo intero
Tacchino intero
Cosce di pollo
Galletto al vino
Ali di pollo
Polli, 2 metà
Pollo ripieno
Anatra all'arancia arrosto
Anatra intera
Oca intera
Tacchino intero

Pesce

Fil. pesce in salsa crem.
Pesce al vapore
Involtini di sogliola
Filetto di pesce
Filetto di pesce surgelato

Torta

Crostata dolce
Torta al limone
Torta alle carote
Pan briosches
Ciambella
Brownies
Muffins
Biscotti
Torta Savarin
Torta Streusel

Torta svedese
Focaccia alle mele
Torta alle mandorle
Strudel di mele surgelato
Torta al formaggio
Torta alla frutta
Crostata di frutta

Pizza/Pasticcio/Pane

Pizza
Pizza Americana surgelata
Pizza fredda
Pizza surgelata
Pizzette surgelate
Crostata di cipolle
Quiche Lorraine
Crostata al formaggio
Torta di formaggio
Pierogi
Pane bianco
Pane integrale
Briosches
Pane/Panini
Pane/Panini surgelati

Sformati/Gratinati

Funghi ripieni
Pomodori ripieni
Patate e zucchine gratin
Formaggio gratin
Sformato di porri
Cannelloni ripieni

Patate gratinate
Spaetzle alle verdure
Pasta gratinata
Spezzatino
Lasagne
Lasagne/Cannelloni surgelati
Moussaka
Gnocco alla Franconia
Patatine fritte
Sformato di patate
Croquette

Dessert

Crema all'albicocca
Pesche agli amaretti