

Campo do sensor

1. Visor
2. Ligar/Desligar
3. Tipos de Aquecimento ou Cozedura Assistida
4. Função do microondas
5. Selecção de temperatura
6. Navegação
7. Sensor OK - confirma a selecção
8. Botão Casa- abre o menu principal
9. Tempo e funções adicionais
10. Conta-Minutos

Ligar/Desligar

Premir uma vez - activa o aparelho.

Tipos de aquecimento Cozedura assistida

Premir uma ou duas vezes - activa um Tipo de Aquecimento ou uma função de Cozedura Assistida. Manter premido durante 3 segundos - acende ou apaga a lâmpada do forno.

Aquecimento Rápido

Premir uma vez - mostra a temperatura quando o aparelho está a funcionar. Manter premido durante 3 segundos - activa ou desactiva a função de Aquecimento Rápido.

Função do microondas

Premir uma vez - activa a função do microondas. Também pode utilizá-la após desactivar o aparelho.

OK/Início Rápido do microondas


Premir uma vez - activa a função Início Rápido do microondas. Se premir com o microondas já em funcionamento, aumenta o tempo em 30 segundos.

Botão Início









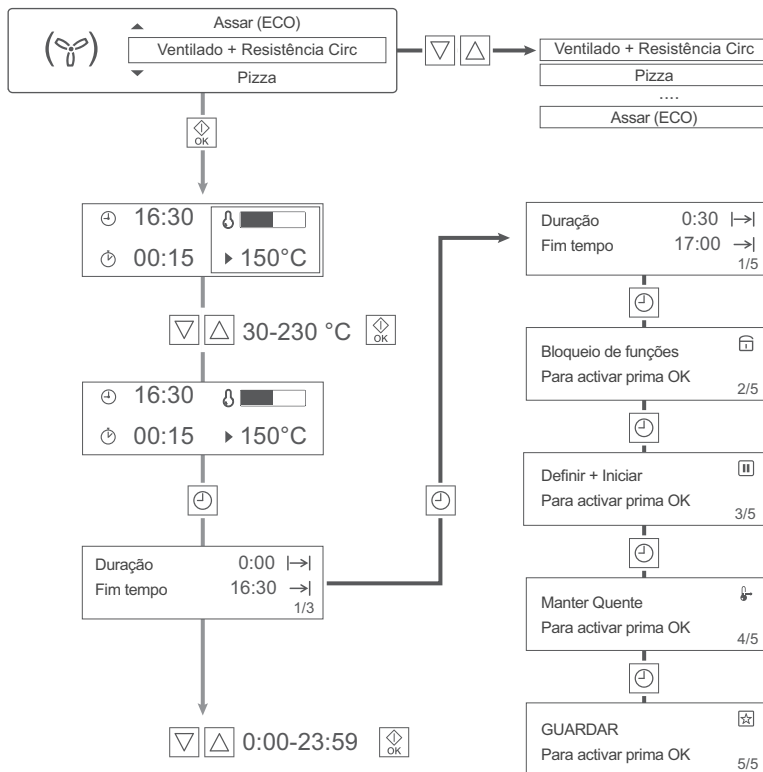




Premir uma vez - retrocede um nível no menu. Manter premido durante 3 segundos - mostra o menu principal.

Tipos de aquecimento

Premir uma vez



Tipos de aquecimento

-  Ventilado + Resistência Circ
-  Pizza
-  Aquecimento a Baixa temp.
-  Aquecimento Convencional
-  Congelados
-  Grelhador ventilado
-  Grelhador Rápido
-  Grelhador
-  Função manter quente
-  Descongelar
-  Aquecimento inferior
-  Massa de pão
-  Pão
-  Gratinado
-  Conservar
-  Secar
-  Aquecer pratos
-  Assar (ECO)



Cozedura assistida



Premir duas vezes

Sobremesas
Descongelar
Cozinhar/Derreter



Descongelar
Cozinhar/Derreter
.....
Sobremesas



Descongelar peixe
Descongelar aves
.....
Descongelar pão



Voltar
Descongelar peixe
Descongelar aves



16:30
01:45 1.0 kg

1-3 kg

16:30
01:45 1.0 kg



Duração 3:00
Fim tempo 19:30

0:00-23:59



Bloqueio de funções
Para activar prima OK 2/5



Definir + Iniciar
Para activar prima OK 3/5



Manter Quente
Para activar prima OK 4/5



GUARDAR
Para activar prima OK 5/5



Descongelar

Descongelar peixe
Descongelar aves
Descongelar carne
Descongelar pão

Cozinhar/Derreter

Legumes frescos
Legumes congelados
Alourar cebolas
Batatas com casca
Arroz
Derreter chocolate
Derreter manteiga

Porco/Vitela

Porco assado
Vitela assada
Ossobuco
Mão de vitela
Rolo de carne com ervas
Assado da Suécia

Vaca/Caça/Borrego

Carne estufada
Assado de caça
Coelho
Coelho de mostarda
Javali
Borrego assado
Perna de borrego

Aves

Franco inteiro
Perú, inteiro
Pernas de frango
Coq au Vin
Asas de frango
Franco, 2 metades
Franco recheado
Pato assado com laranja
Pato inteiro
Ganso, inteiro
Perú, inteiro

Peixe

Filete de peixe cremoso
Peixe ao vapor
Rolinhos de solha
Filetes de peixe
Filetes de peixe, congelados

Bolo

Tarte doce
Pão-de-ló de limão
Bolo de cenoura
Trança levedada
Bolo em croa
Brownies
Queques
Biscoitos
Bolo Savarin
Bolo areado

Bolo sueco
Bolo de Maçã da Avó
Bolo de amêndoa
Strudel de maçã, congelado
Cheesecake
Bolo de fruta
Tarte de fruta

Pizza/Empadão/Pão

Pizza
Pizza massa alta, congelada
Pizza, refrigerada
Pizza, congelada
Pizza Snacks, congelados
Tarte de cebola
Quiche Lorraine
Flan de queijo
Massa de queijo
Piroggen
Pão branco
Pão saloio
Trança de manteiga
Pão/Baguetes
Pão/Baguetes, congelados

Caçarolas/Gratinados

Cogumelos recheados
Tomates recheados
Gratinado batata/courgette
Gratinado de queijo
Caçarola de alho francês
Canneloni recheado

Batatas gratinadas
Spaetzle de legumes
Massa gratinada
Caçarola de carne
Lasanha
Lasanha/Canelones, congel.
Moussaka
Sonho da Francónia
Batatas fritas
Batatas "palitos" gratinadas
Fatias/Croquetes

Sobremesas

Creme de alperces
Pêssegos com Amaretto