

Pornit/Oprit

Apăsați o singură dată - aparatul se activează.

Funcții de gatire Gatire asistată

Apăsați o dată sau de două ori - activează o funcție de Încălzire rapidă sau Gătire asistată. Apăsați lung timp de 3 secunde - activează sau dezactivează becul cuptorului.

Incalzire rapida

Apăsați o singură dată - verifică temperatura în timpul funcționării aparatului. Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a activa sau dezactiva funcția Încălzire rapidă.

Funcția Microunde

Apăsați o dată - se activează funcția Microunde. O puteți utiliza și după ce ați dezactivat aparatul.

OK/Pornire rapidă microunde

Apăsați o dată - se activează funcția Pornire rapidă microunde. Dacă o apăsați când funcția Microunde este activă, aceasta mărește durata cu 30 de secunde.

Tasta de revenire la ecranul inițial


Apăsați o dată - revine la nivelul anterior din meniu. Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a afișa meniul principal.

Câmpul senzor

1. Afișaj
2. Pornit/Oprit
3. Funcții de gătire sau Gătire asistată
4. Funcția Microunde
5. Selectarea temperaturii
6. Navigare
7. Senzor OK - confirmă selecția
8. Tasta Home - deschide meniul principal
9. Timp și funcții suplimentare
10. Cronometru

Funcții de gătire

Apăsați o dată

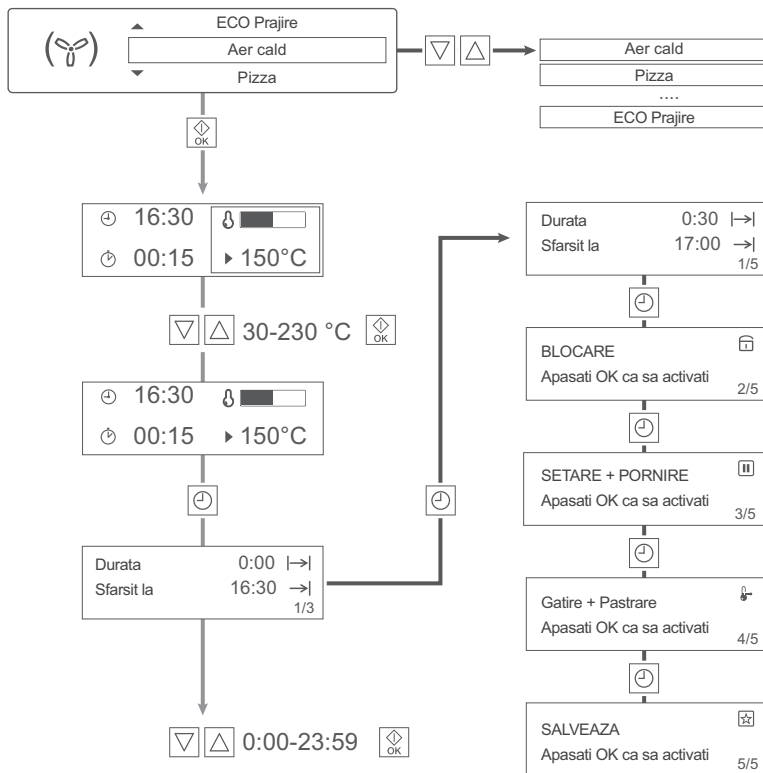

Funcții de gătire

- Aer cald
- Pizza
- Gatire la temp. scazuta
- Caldura de sus + jos
- Preparate congelate
- Gatire intensiva
- Grill rapid
- Grill
- Mentine cald
- Decongelare
- Incalzire jos
- Aluaturi
- Coacere paine
- Gratinare
- Pastreaza cald
- Uscare
- Incalzire farfuriei
- ECO Prajire



Gatire asistata



Apăsați de două ori

Deserturi
Decongelare
Gătire/Topire



Decongelare
Gătire/Topire
....
Deserturi



Decongelare pește
Decongelare pasăre
....
Decongelare pâine



Inapoi
Decongelare pește
Decongelare pasăre



16:30
01:45 1.0 kg

1-3 kg

16:30
01:45 1.0 kg



Durata 3:00
Sfarsit la 19:30

0:00-23:59



BLOCARE
Apasati OK ca sa activati 2/5



SETARE + PORNIRE
Apasati OK ca sa activati 3/5



Gatire + Pastrare
Apasati OK ca sa activati 4/5



SALVEAZA
Apasati OK ca sa activati 5/5



Decongelare

Decongelare pește
Decongelare pasăre
Decongelare carne
Decongelare pâine

Gătire/Topire

Legume proaspete
Legume congelate
Înăbușire ceapă
Cartofi în coajă
Orez
Topire ciocolată
Topire unt

Porc/Vitel

Friptura de porc
Friptura de vitel
Ossobuco
Picior de vitel
Drob cu verdețuri
Prajitura Suedeza Crocanta

Vita/Vanat/Miel

Carne înăbușită
Friptura de vanat
Iepure
Iepure Moustard
Porc mistret
Friptura de miel
Pulpa de miel

Gaina

Pui, intreg
Curcan, intreg
Pulpe de pui
Cocos in sos de vin
Aripioare de pui
Pui, 2 jumătăți
Pui umplut
Rata cu portocale
Rata, intreaga
Gasca, intreaga
Curcan, intreg

Peste

File de pește în sos alb
Peste la abur cu legume
Rulouri de lemon sole
File de peste
File de peste, congelat

Prajitura

Tarta dulce
Pandispan cu lamaie
Prajitura cu morcov
Pâine împletită de bere
Prajitura Ring
Negrese
Briose
Biscuit
Savarina
Prajitura Streusel

Prajitura suedeza
Prajitura Bunicii cu mere
Prajitura Almond cu chimen
Strudel de mere, congelat
Prajitura cu branza
Prajitura cu fructe
Tarta cu fructe

Pizza/Placinta/Paine

Pizza
Pizza Americana, congelata
Pizza, refrigerata
Pizza, congelata
Pizza Snacks, congelata
Tarta cu ceapa
Quiche Lorraine
Sufleu cu branza
Pateu cu branza
Găluște
Paine alba
Paine de casa de secara
Pâine dulce împletită
Paine/Chifle
Paine/Chifle, congelate

Tocănițe/Gratinare

Ciuperci umplute
Roșii umplute
Cartofi gratinați cu dovlecei
Brânză gratinată
Caserolă cu praz
Canneloni umpluți

Cartofi gratinati
Tăiței nemțești cu legume
Paste la cuptor
Tocană de vită
Lasagne
Lasagne/Cannelloni, cong.
Musaca
Galuste
Cartofi prajiti
Chiftelute
Bulete/Crochete

Deserturi

Cremă de caise
Piersici amaretto