

Вкл/Выкл

Однократное нажатие включает прибор.

Режимы Нагрева Помощь в Приготовлении

Однократное или двукратное нажатие – включение режима нагрева или функции «Помощь в приготовлении». Нажатие и удерживание в течение 3 секунд – включение или выключение лампы освещения духового шкафа.

Быстрый нагрев

Однократное нажатие – проверка температуры в ходе работы прибора. Нажатие и удерживание в течение 3 секунд – включение или выключение функции «Быстрый нагрев».

Режим СВЧ

Однократное нажатие – включение режима микроволновой обработки. Данную функцию можно использовать и тогда, когда прибор находится в выключенном состоянии.

ОК/Быстрый запуск СВЧ

Однократное нажатие – быстрый запуск режима микроволновой обработки. Нажатие в ходе работы режима микроволновой обработки увеличивает время его работы на 30 секунд.

Кнопка «Возврат»


Однократное нажатие – возврат на один уровень в меню. Нажатие и удерживание в течение 3 секунд – вызов главного меню.

Сенсорное поле

1. Дисплей
2. Вкл/Выкл
3. Режимы нагрева или помощь в приготовлении
4. Режим СВЧ
5. Селектор температуры
6. Навигация
7. Сенсорная кнопка «ОК»: предназначена для подтверждения выбора
8. Кнопка «Home» («Главное меню») - открывает главное меню
9. Время и дополнительные функции
10. Таймер

Режимы Нагрева

Нажмите один раз

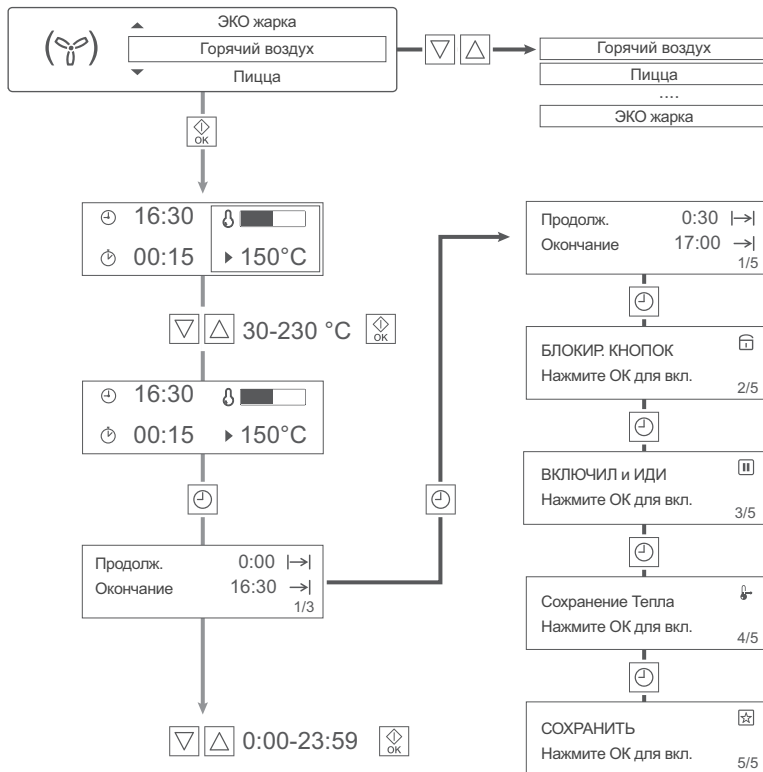


Режимы Нагрева

- Горячий воздух
- Пицца
- Медл. приготовление
- Верхний + нижний нагрев
- Замороженные продукты
- Турбо-гриль
- Быстрое грилирование
- Малый гриль
- Поддержание Тепла
- Размораживание
- Нижний нагрев
- Подготовка теста
- Хлеб
- Запеканка
- Консервирование
- Высушивание
- Подогрев Тарелок
- ЭКО жарка



3s

Нажмите два раза

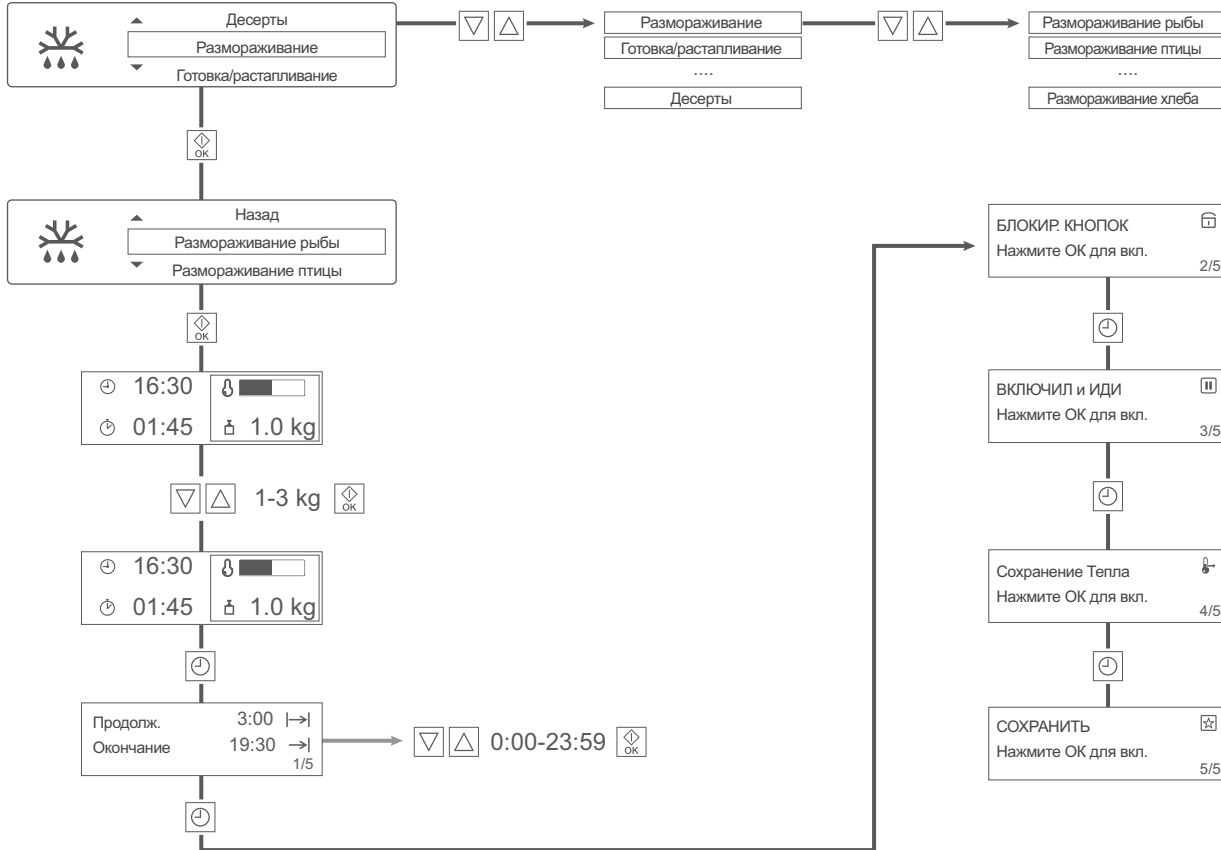



Размораживание

Размораживание рыбы
Размораживание птицы
Размораживание мяса
Размораживание хлеба

Готовка/растопливание

Свежие овощи
Замороженные овощи
Тушение лука
Картошка в Мундире
Рис
Растопливание шоколада
Растопливание слив. масла

Свинина/Телятина

Жареная Свинина
Жареная Телятина
Телячья Ножка
Телячья Ножка
Мясн. рулет с приправами
Шведское жаркое

Говядина/Дичь/Телятина

Тушеное мясо
Жареная Дичь
Кролик
Кролик с Горчицей
Кабан
Жареный Ягненок
Ножка Ягненка

Птица

Цыпленок, целиком
Индейка, целиком
Куриные Окорочка
Петух в Вине
Куриные Крылья
Цыпленок, 2 половинки
Фаршированная Курица
Жареная Утка с Апельс.
Утка, целиком
Гусь, целиком
Индейка, целиком

Рыба

Рыбн. филе в смет. соусе
Рыба на Пару
Рулетики из морск. языка
Рыбное Филе
Рыбное Филе, заморож.

Торт

Пирожки с Яблоками
Лимонный Бисквит
Морковный Торт
Дрожжев. Пирог с Медом
Пирог-Кольцо
Шоколадный Торт
Маффины
Бисквит
Дрожжевой Пирог
Хрустящий Торт

Шведский Торт
Жаркое яблочный пирог
Миндальный Торт
Ябл. Штрудель, заморож.
Сырный торт/Чизкейк
Фруктовый Торт
Французский Фрукт. Пирог

Пицца/Пирог/Хлеб

Пицца
Пицца Америк., заморож.
Пицца, охлажденная
Пицца, заморож.
Мини-пиццы, заморож.
Луковый Пирог
Открытый Пирог
Сырн. открыт.пирог
Сырные Пирожки
Пирожки
Белый Хлеб
Домашний Хлеб
Дрожжевой Пирог
Хлеб/Булочки
Хлеб/Булочки, заморож.

Запеканки

Фаршированные грибы
Фаршированные томаты
Карт. запеканка с цуккини
Сырная запеканка
Запеканка с луком-пореем
Фарширов. каннелони

Картофельная Запеканка
Овощ. Нем.Клецки
Запеченная Паста
Говядина тушеная
Лазанья
Лазанья/Кан-лони, замор.
Мусака
Клецки по-франц.
Картофель Фри
Картофельные Биточки
Крокеты

Десерты

Абрикосовый крем
Персики с амаретто