

På/Av

Tryck en gång - produkten aktiveras.

Tillagningsfunktioner Tillagningshjälp

Tryck en gång eller två gånger - aktiverar en Uppvärmning-funktion eller Tillagningshjälp-funktion. Tryck och håll inne i 3 sekunder - sätter på och stänger av ugnsbelysningen.

Snabbstart

Tryck en gång - kontrollerar temperaturen när produkten är igång. Håll intryckt i 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera Snabbuppvärmning-funktionen.

Mikrovågsugnsfunktion

Tryck en gång - Mikrovågsugnsfunktionen aktiveras. Du kan även använda den efter att du stängt av produkten.

OK/Mikrovågsugn snabbstart

Tryck en gång - Mikrovågsugn snabbstart aktiveras. Om du trycker på den när mikrovågsugnen är igång ökas tiden med 30 sek.


Hem-knapp

Tryck en gång - går tillbaka en nivå i menyn. Tryck och håll inne i 3 sekunder för att visa huvudmenyn.

Touchkontroll

1. Display
2. På/Av
3. Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
4. Mikrovågsugnsfunktion
5. Temperaturval
6. Navigering
7. OK-sensor - bekräftar valet
8. Hemknapp - öppnar huvudmenyn
9. Tid och andra funktioner
10. Signalur

Tryck en gång

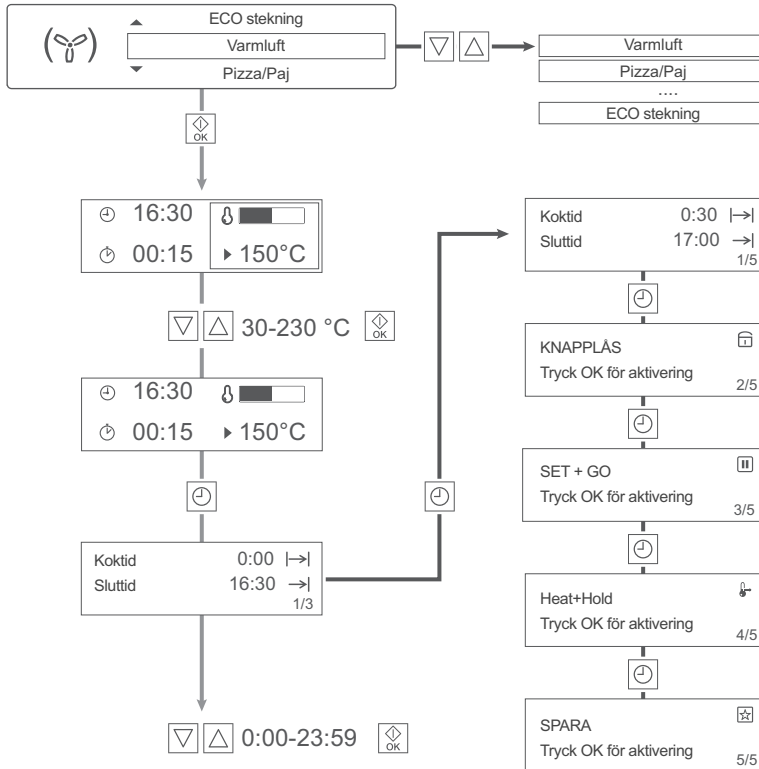

Tillagningsfunktioner

- Varmluft
- Pizza/Paj
- Lågtemperaturstekning
- Över/Undervärme
- Frost mat
- Varmluftsgrillning
- Max grill
- Min grill
- Varmhållning
- Upptining
- Undervärme
- Jäsning av deg
- Bröd
- Gratinerade rätter
- Konservering
- Torkning
- Tallriksvärmare
- ECO stekning



Tillagningshjälp



3s

Tryck två gånger

☼
☼☼☼

Efterrätter
Upptining
Kokning/Smältning



Upptining
Kokning/Smältning
.....
Efterrätter



Tina fisk
Tina fågel
.....
Tina bröd



☼
☼☼☼

Tillbaka
Tina fisk
Tina fågel



⊕ 16:30 ⊖ [Progress bar]
⌚ 01:45 ⚖ 1.0 kg

▽ ▲ 1-3 kg OK

⊕ 16:30 ⊖ [Progress bar]
⌚ 01:45 ⚖ 1.0 kg



Koktid 3:00 |→|
Sluttid 19:30 →|
1/5

▽ ▲ 0:00-23:59 OK



KNAPPLAS
Tryck OK för aktivering 2/5



SET + GO
Tryck OK för aktivering 3/5



Heat+Hold
Tryck OK för aktivering 4/5



SPARA
Tryck OK för aktivering 5/5



Upptining

Tina fisk
Tina fågel
Tina kött
Tina bröd

Kokning/Smältning

Färska grönsaker
Frusna grönsaker
Bräsera lök
Ugnsbakad potatis
Ris
Smälta choklad
Smälta smör

Gris/Kalv

Grisstek
Kalvstek
Ossobuco
Kalvlägg
Köttfärslimpa med örter
Plommonfylld fläskkarré

Nöt/Vilt/Lamm

Bräserat kött
Viltstek
Harsadel
Kanin i senapssås
Vildsvin
Lammstek
Lammstek med ben

Fågel

Hel kyckling
Kalkon, hel
Kycklinglår
Coq au Vin
Kycklingvingar
Kyckling, 2 halvor
Fyllt kyckling
Stekt anka med apelsin
Hel anka
Hel gås
Kalkon, hel

Fisk

Fiskfilé i gräddsås
Lax på grönsaksbädd
Sjötungsrullader
Ugnsbakad fiskfilé
Fryst fiskgratäng

Mjuk kaka

Krämig äppelpaj
Citrontårta
Morotskaka
Fyllt vetefläta
Tysk ringkaka
Brownies
Muffins
Lätt tårtbotten
Savarinkaka
Strösselkaka

Sockerkaka
Mormors äppelkaka
Mandelkaka
Fryst Apfel Strudel
Cheesecake
Fruktkaka
Frukttarte

Pizza/Paj/Bröd

Pizza
Fryst panpizza
Kylt pizza
Fryst pizza
Fryst portionspizza
Örtfylld pirog
Quiche Lorraine
Ostpaj
Fetaostfylld pirog
Pirog
Franskbröd
Lantbröd
Flätad vetelängd
Bröd/Bullar
Frysta bröd/bullar

Ugnsrätter/Gratänger

Fyllda svampar
Fyllda tomater
Potatis- / zucchini gratäng
Ostgratäng
Purjolöksgräta
Fyllda cannelloni

Potatisgratäng
Vegetabiliska spaetzle
Pastagrätäng
Biffgräta
Lasagne
Fryst lasagne/cannelloni
Moussaka
Frankisk dumplings panna
Pommes Frites
Riven potatisgräng
Croquettes

Efterrätter

Aprikoskräm
Amarettopersikor