


- E1 Backofenleuchte rechts
- E2 Backofenleuchte links
- H1 BO-Regelspiel Lampe rot
- H2 Betriebsanzeigelampe gelb
- M1 Umluftgebläsemotor
- M2 Kühlgebläsemotor
- N1 Kochstellenregler vorne rechts
- N2 Kochstellenregler hinten rechts
- N3 Kochstellenregler hinten links
- N4 Kochstellenregler vorne links
- N5 BO-Temperaturregler
- N6 Temp.-Regler BO-Lüfternachlauf
- N11 Selbst rueckst Temperaturbegrenzer
- P1 Uhr
- R1 Heizkörper Unterhitze
- R2 Heizkörper Oberhitze
- R3 Heizkörper Grill
- R4 Heizkörper Umluft
- S1 BO-Wahlschalter
- S3 Knebelschalter
- S4 Türüberwachungsschalter rechts unten
- T2 Lampentrenntrafo
- X1 Netzklamme
- X2 Muldenstecker
- X3 Muldenstecker
- X4 Grillsteckdose
- X5 Interner Verbindungsstecker
- X6 Steckbuchse für Fleischspieß
- X11 Interner Verbindungsstecker
- Z1 Netzfilter

BO-Wahlschalter

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |
| 0 | | | | | | | | |
| 1 | X | | | | | | X | X |
| 2 | X | X | X | | | | X | X |
| 3 | X | | | X | X | | X | X |
| 4 | X | | | X | X | | X | X |
| 5 | X | | | X | | X | X | X |
| 6 | X | | | X | X | X | X | X |
| 7 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | X | X | X | X | X | X | X | X |

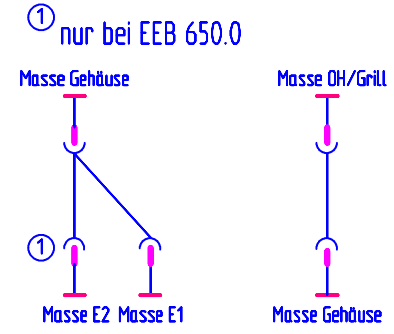

EEB 620.0 KEB 023
 EEB 625.0 KEB 023
 EEB 650.0 KEB 024