


- E1 Backofenleuchte rechts
- E2 Backofenleuchte links
- H1 BO-Regelspiellampe rot
- H2 Betriebsanzeigelampe gelb
- M1 Umluftgebläsemotor
- M2 Kühlgebläsemotor
- N1 Kochstellenregler vorne rechts
- N2 Kochstellenregler hinten rechts
- N3 Kochstellenregler hinten links
- N4 Kochstellenregler vorne links
- N5 BO-Temperaturregler
- N6 Temp.-Regler BO-Lüfternachlauf
- N11 Selbst.rueckst.Temperaturbegrenzer
- P1 Uhr
- R1 Heizkörper Unterhitze
- R2 Heizkörper Oberhitze
- R3 Heizkörper Grill
- R4 Heizkörper Umluft
- S1 BO-Wahlschalter
- S3 Knebelschalter
- S4 Türüberwachungsschalter rechts unten
- T2 Lampentrenntrafo
- X1 Netzklemme
- X2 Muldenstecker
- X3 Muldenstecker
- X4 Grillsteckdose
- X5 Interner Verbindungsstecker
- X6 Steckbuchse für Fleischspieß
- X11 Interner Verbindungsstecker
- Z1 Netzfilter

BO-Wahlschalter

	1	2	3	4	5	6	7	8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	
0								
1	X						X	X
2	X	X	X				X	X
3	X			X	X		X	X
4	X			X		X	X	X
5	X			X		X	X	X
6	X				X	X	X	X
7	X			X		X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X		X		X	X

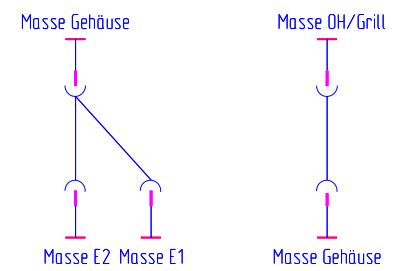

Datum	12.04.01	<p>Küppersbusch Das Zentrum guter Küche GELSENKIRCHEN</p>								Modell-Nr.: EEB6500.0	Type:	
Bearb.	Feldmann										Schaltbild-Nr.: 779935-4	Blatt 1
Gepr.												von 1 Bl.